


**Televiior**

**42PFL7423D-H**

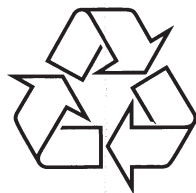

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

## ... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

### Personaalarvuti faile ei näidata personaalarvuti võrgu menüüs

- Peate panema personaalarvuti meedia serveri faile jagama televiisoriga. Vaadake peatükki **7.7.2 Personaalarvuti võrgu seadistamine**.

### Personaalarvuti faile ei mängita

- Vaadake peatükki **8 Tehnilised andmed**, toetatud failiformaatide teada saamiseks.

### Kui probleem ei lahene

Lülitage oma televiisor välja ja uuesti sisse, mis võib aidata. Kui see ei aita, helistage klienditeenindusse või vaadake meie veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Klienditeeninduse number on kasutusjuhendi tagaosas.

**Palun otsige enne helistamist välja televiisori mudel ja tootenumber.**

Leiate need numbrid toote pakendil olevalt sildilt või tüüpplaadilt televiisori taga ja allosas.

**! Hoiatus**  
**Ärge kunagi püüdke televiisorit ise parandada.**

Registreeri oma televiisor ja otsi abi:


**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

### Pildi asend ekraanil pole õige

- Mõned pildi signaalid teatud seadmetelt ei sobi ekraaniga õigesti. Saate tõsta pilti kasutades navigeerimisnuppe kaugjuhtimispuldil. Kontrollige seadme signaali väljundit.

### Heli

#### On pilt, aga pole heli

- Kontrollige, ega helitugevus pole 0.
- Kontrollige, ega heli pole summutatud  nupuga.
- Kontrollige, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud.
- Kui helisignaali ei tuvastata, siis televiisor lülitab heli automaatselt välja. See on funktsioon, mitte rike.

#### Helikvaliteet on halb

- Kontrollige, et heli oleks seadistatud Stereo peale.
- Kontrollige ekvalaiserit heli menüüs.
- Valige ükskõik milline Smart seadistus menüüs.

#### Heli tuleb ainult ühest kõlarist

- Kontrollige, ega tasakaal pole seadistatud vasaku ega parema kõlari peale.

#### Heliviivitus, kui A HTS-DVD seade on ühendatud

- Vaadake kasutusjuhendist A HTS-DVD seadme audio sünk viivitusega kohandamist. Kui Te ei saa seadistada A viivitust, lülitage välja HD Natural Motion Picture > Pixel Plus menu. Vaadake peatükki 5.4.3 Pildi seadistused.

### HDMI ühendused

#### Probleemid seadmetega, mis on ühendatud HDMIga

- HDMI-HDCP protsess võib võtta mõne minuti enne, kui televiisor hakkab seadme pilti näitama.
- Kui televiisor ei tunne seadet ära ja ekraan ei hakka pilti näitama, proovige lülitada ühelt seadmelt teisele ja seejärel uuesti sellele seadmele, et taaskäivitada HDCP protsessi.
- Kui helisegamist ilmneb sageli, vaadake seadme kasutusjuhendit, et kontrollida väljundi seadistusi. Kui see ei aita, ühendage lisa audio

kaabel.

- Kui kasutatakse DVI to HDMI adapterit, kontrollige, kas lisa audio ühendus on tehtud, et lõpetada DVI ühendused.
- HDMI EasyLinkiga ei tööta
  - Kontrollige, kas ühendatud seade toetab HDMI CEC standardeid. Vaadake seadme kasutusjuhendit.
  - Kontrollige, kas HDMI kaabel on õigesti ühendatud.
  - Kontrollige, kas EasyLink on aktiveeritud Setup, Installation, Preferences menu.
  - Kontrollige, et audiosüsteemi seadistused HDMI CEC audio seadmes on õigesti seadistatud. Vaadake seadme kasutusjuhendit.

### USB ühendus

#### Televiisor ei näita USB seadme sisu

- Seadke oma seade (kaamera) "Mass Storage Class" sobilikuks.
- USB seade võib vajada spetsiaalset draiveri tarkvara. Kahjuks ei saa tarkvara alla laadida televiisorisse.

#### Multimeedia menüüs ei näe faile

- Kõiki audio ja pildifaile ei toetata. Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed.

#### Pildi ja muusikafaile ei taasesitata sujuvalt

- USB seadme ülekandmiskiirus piirab ülekandmist.

### Personaalarvuti

#### Personaalarvuti pilt televiisoris pole stabiilne või pole sünkroniseeritud

- Kontrollige, et õige resolutsiooni režiim on valitud personaalarvutile. Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed.

#### Personaalarvuti faile pole võimalik leida personaalarvutil

- Kontrollige, kas failid on kausta lisatud.
- Kõiki faili formaate ei toetata. Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed.

<b>1 Tähtis .....</b>	<b>5</b>	<b>7 Ühendused .....</b>	<b>32</b>
1.1 Ohutus .....	5	7.1 Ülevaade ühendustest .....	32
1.2 Ekraani hooldamine .....	5	7.2 Ühendustest .....	33
1.3 Ümbertöötlemine .....	5	7.3 Abistava ühendusega ühendamine .....	34
<b>2 Teie televiisor .....</b>	<b>6</b>	7.4 Abistava ühendusega ühendamine .....	34
2.1 Televiisori ülevaade .....	6	7.5 Ühenduste seadistamine .....	40
2.2 Toote eristused .....	7	7.6 Ettevalmistused digitaalseks teenuseks .....	41
<b>3 Alustage .....</b>	<b>7</b>	<b>8 Tehnilised andmed .....</b>	<b>42</b>
3.1 TV positsioneerimine .....	7	<b>9 Probleemide lahendamine .....</b>	<b>44</b>
3.2 Seinale paigaldamine - VESA .....	8		
3.3 Kaugjuhtimispuldi patareid .....	9		
3.4 Antennikaabel .....	9		
3.5 Voolukaabel .....	9		
<b>4 Televiisori kasutamine .....</b>	<b>10</b>		
4.1 Sisse lülitamine või välja lülitamine - ooteolekurežiim .....	10		
4.2 Televiisori vaatamine .....	10		
4.3 Kanalite vaatamine digitaalsest vastuvõtjast .....	11		
4.4 Ühendatud seadmete vaatamine .....	11		
4.5 DVD vaatamine .....	11		
4.6 Teleteksti lehekülje valimine .....	11		
<b>5 Televiisori kasutamine enamaks .....</b>	<b>12</b>		
5.1 Kaugjuhtimispult .....	12		
5.2 Televiisori menüü .....	13		
5.3 Pildi ja heli seadistused .....	14		
5.4 Teletekst .....	17		
5.5 Lemmik kanalite nimekirja loomine .....	19		
5.6 Elektrooniline programmijuht .....	20		
5.7 Taimerid ja lukud .....	21		
5.8 Alapealkirjad .....	22		
5.9 Fotode vaatamine ja muusika mängimine .....	22		
5.10 Digitaalsete raadiokanalite kuulamine .....	24		
5.11 Tarkvara uuendamine .....	24		
<b>6 Kanalite installeerimine .....</b>	<b>27</b>		
6.1 Automaatne installeerimine .....	27		
6.2 Analoo: Manuaalne installeerimine .....	29		
6.3 Salvestatud kanalite korrastamine .....	29		
6.4 Kanalite juhtimine .....	30		
6.5 Digitaalse vastuvõtu test .....	30		
6.6 Tehaseseaded .....	31		

2008 © Koninklijke Philips Elektroonika N.V. Kõik autoriõigused kaitstud. Täiendused võivad toimuda ilma muutusest teatamata. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Elektroonika N.V.-le või nende vastavatele omanikele.

Philips säilitab kõik õigused teha tootes igal ajal muudatusi ilma kohustusest seadistada varasemat varustust muudatustele vastavaks.

Antud käsiraamatu materjal on adekvaatne süsteemi intensiivseks kasutamiseks. Kui toode või selle individuaalseid mooduleid ja toiminguid kasutatakse muudeks tegevusteks erinevalt nendest, mida on siin kirjeldatud, peab olema kinnitus toote kehtivusest ja sobivusest. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ühendriikide patenti. Edasisi garantiisid ei väljastata ega kehtestada.

## Garantii

Ükski komponent ei ole ise kasutatav. Ärge avage ega eemaldage katteid, ärge sisestage esemeid ventilatsiooni lõhedesse ega sisestage mittesobivaid esemeid üleminekutesse. Parandusi võib teha ainult Philipsi Teeninduskeskustes ja ametlikes paranduspoodides. Mitte nii toimimisel kaotab garantii kehtivuse.

Iga toiming, kohandused ja volitatud kokkupanemise protseduurid, mis on selles käsiraamatus nimelt keelatud või mitte soovitatud, muudavad garantii kehtetuks.

## Pikseli tunnused

Sellel LCD tootel on suur hulk pikseleid. Kuigi sellel on 99,999% või rohkem efektiivseid pikseleid, võivad mustad täpid või eredad valgustäpid (punane, roheline või sinine) püsivalt ekraanile ilmuda. See on kuvari (ühtsete tööstuse standardite sees) struktuuri omadus ja ei ole talitlushäire.

## Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Siinkohal pakub Philips, palve alusel, toote kohale toimetamist või kättesaadavust, mitte suurema tasu kui esindatud lähtekoodi füüsiliselt laiali jaotamise kulu, lõpliku masinloetava koopia tegemise kulu vastavate lähtekoodide meediumile, mida tavapärast kasutatakse tarkvara vahetusel. See pakumine kehtib 3 aastat peale toote ostukuupäeva. Lähtekoodi saamiseks kirjutage Philipsi Innovatsiooni Avalduste N. V. assistendile, arendusdirektorile.

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

## Sobivus EMFig

Koninklijke Philips Elektroonika N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijale suunatud tooteid, mis nagu iga elektrooniline aparaat, üldiselt omab võimet kiirata ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äriprintsipe on toodete puhul võtta kasutusele kõik vajalikud tervise ja ohutusmeetmed, mis ühtiksid kõikide seaduslike nõuetega ja püsiks toote tootmise ajal EMF standarditele vastavad. Philips on pühendunud tervist mitte kahjustavate toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse vastavalt ettenähtud toimingutel, on tänapäeval teaduslikult tõestatud, et neid tooteid on turvaline kasutada.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja turvalisuse standardite arendamisel, võimaldades Philipsil ette näha edasisi arendusi standardiseerimises, oma toodete varajaseks integratsiooniks.

## Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Video Elektroonika Standardite Ühenduse kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. 'Dolby', 'Pro Logic' ja kahekordne D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud BBE Sound, Inc litsentsi all. Litsents on antud BBE, Inc poolt ühe või enama järgneva Ühendriikide patendiga: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on registreeritud BBE Sound Inc kaubamärgina.

Windows Media on registreeritud kaubamärk, kas Ühendriikide ja/või teiste riikide Microsoft Corporation'i kaubamärgina.

© Kensington ja MicroSaver on registreeritud Ühendriikide ACCO Maailma Korporatsiooni kaubamärgina koos registreerimiste ja sõltuvate rakendustega teistes riikides üle maailma.

DLNA®, DLNA logo ja DLNA Certified TM on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenuse märgid või tunnused.

Kõik teised registreeritud ja mitte registreeritud kaubamärgid kuuluvad vastavate omanike valdavusse.

## Televiisor ja kaugjuhtimispult

### Televiisor ei lülitu sisse

- Kontrollige, et voolujuhe on ühendatud.
- Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi patareid pole nõrgad või tühjad. Kontrollige +/- pooli. Saate kasutada nuppe televiisoril, et lülitada televiisor sisse.
- Võtke voolujuhe seinast välja, oodake pisut ja ühendage voolujuhe uuesti. Proovige uuesti televiisorit sisse lülitada.

### Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile

- Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi patareid pole nõrgad või tühjad. Kontrollige +/- pooli.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori lääts.

### Televiisor lülitub välja ja punane tuli vilgub

- Ühendage voolujuhe vooluvõrgust välja, oodake hetk ja ühendage see uuesti. Kontrollige, kas ventilatsiooniks on piisavalt ruumi. Oodake, kuni televiisor on maha jahtunud. Kui televiisor ei käivitu uuesti ooteolekurežiimile ja vilkumine ilmneb uuesti, helistage meie klienditeenindusse.

### Unustasite lapseluku koodi

- Vaadake peatükki 5.7.3 Koodi seadistamine/Koodi muutmine.

### Vale keel telemenüüs

Järgige neid juhiseid, et muuta keel:

1. Vajutage **Menu** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage , et valida viimast menüü rida.
3. Vajutage kolm korda .
4. Vajutage või , et valida oma keel.
5. Vajutage **OK**.
6. Vajutage **Menu** menüüst väljumiseks.

## Telekanalid

### Mõned telekanalid on kadunud

- Kontrollige, kas õige kanaliniemikiri on valitud.
- Kanal võib olla mahainstalleeritud ümberkorraastamise menüüs.

## Installeerimise käigus ei leitud digikanaleid

- Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T'd või DVB-C'd Teie riigis. Vaadake, kas televiisori tagaosas on silt "Digital TV Country Compatibility".

## Pilt

### Kustub heli, aga pilti pole

- Kontrollige kontrastsuse ja heleduse seadistusi oma televiisoris.

### Televiisori pildikvaliteet on halb

- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Juhtmevabad audiosaadmed, neoontuled, kõrged hooned, mäed võivad mõjutada pildikvaliteeti. Proovige parandada pilti muutes antenni asendit või paigutada seadmeid televiisorist kaugemale.
- Kontrollige, kas manuaalses installeerimise menüüs on valitud õige televiisori süsteem.
- Kui vaid teatud telekanal on halva kvaliteediga, proovige seda tuunida. Vaadake peatükki 6.2.3 Kanali häälestamine.

### Pildil on halvad värvid

- Kontrollige värvide seadistusi pildimenüüs. Valige ükskõik milline Smart seadistuste menüü. Vaadake peatükki 5.3.1.
- Kontrollige ühendusi ja ühendatud seadmete juhtmeid.

### Televiisor ei mäleta eelseadistusi, kui lülitan selle jälle sisse

- Kontrollige, et televiisor oleks seatud Home peale TV menu > Setup > Installation > Preferences > **Location menu**.

### Pilt ei mahu ekraanile, see on kas liiga suur või väike

- Valige paremini sobiv pildiformaat pildiformaadi menüüst. Vaadake peatükki 5.3.4 Laiekraani pildiformaat.
- Määrake oma ühenduse tüüp ühenduse menüüs, et saada parimat signaali. Vaadake peatükki 7.4.1 Ühenduse määramine.

### Elekter

- Juhtmete vool: AC 220-240V ( $\pm 10\%$ )
- Vool ja ooterežiimil voolu tarbimine:

Vaadake tehnilisi täpsustusi  
www.philips.com/support

- Väline temperatuur: 5-35 °C

### Mõõtmed ja kaal (umkaudne)

Televisori mudel	42PFL7423
- laius	1046mm
- kõrgus	645mm
- sügavus	88mm
- kaal	21kg
Televisior + alus	
- laius	1046mm
- kõrgus	716mm
- sügavus	262mm
- kaal	25,5kg

## 1 TÄHTIS

Lugege antud kasutusjuhendit enne kui alustate antud toote kasutamist.

Järgige tähelepanelikult antud osa ja selle juhendeid täpselt. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis on tekitatud juhendeid järgimata.

### 1.1 Ohutus

- Vältimaks lühiseid, ärge jätke toodet vihma ega vee kätte.
- Vältimaks tulekahju või elektrišokki, ärge jätke elavat tuld (näiteks küünlaid) televiisori lähedale.
- Jätke ventilatsiooniks vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi televiisori ümber.
- Hoiduge radiaatorite või teiste küttekehade lähedusest.
- Ärge asetage televiisorit suletud ruumi, nagu näiteks raamatukorral. Veenduge, et kardinal, kapid jm ei segaks õhuvoolu ventilatsiooniavadesse.
- Vältimaks kahjustusi, ärge sisestage mittevajalikke esemeid ventilatsiooniavadesse.
- Veenduge, et televiisor ei saaks maha kukkuda. Asetage televiisor kindlale ja lamedale alusele ja kasutage ainult kaasasolevat televiisori alust.
- Vältimaks kahjustusi voolujuhtmetele, ärge asetage televiisorit ega midagi muud juhtmete peale. Juhtmete kahjustamine võib tekitada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui asetate televiisori pöördalusele või VESA seinatoele, vältige jõudu, mis tuleb peapistikust. Peapistikud, mis on seinale osaliselt kinnitatud, võivad tekitada tulekahju.

### 1.2 Ekraani hooldamine

- Lülitage televiisor vooluringist enne puhastamist välja.
- Puhastage pealispinda pehme niiske riidega. Ärge kasutage mingeid teisi aineid (kemikaale ega puhastusvahendeid). Need võivad ekraani kahjustada.
- Ärge puudutage, suruge, hõõruge ega lööge ekraani mingi kõva esemega, see võib ekraani jäädavalt kriimustada, rikkuda või kahjustada.
- Vältimaks deformatsiooni ja värvide tuhmumist, pühkige tekkinud veepiisad ekraanilt võimalikult kiiresti ära.

- Statsionaarsed kujutised. Vältige võimalikult palju statsionaarsete kujutiste tekkimist. Kui see ei õnnestu, vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustusi. Statsionaarsed kujutised on kujutised, mis jäävad ekraanile pikaks ajaks. Näited statsionaarsetest kujutistest võib leida: ekraani menüüs, teleteksti lehekülgedel, mustadel vöötidel, aktsiaturu informatsioonil, telekanalillogodel, ajanäitajal jne.

### 1.3 Ümbertöötlemine

- Viige pakend kohaliku ümber töötlemise keskusesse.
- Hävitage vanad patareid turvaliselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- See toode on disainitud ja töödeldud materjali ümber töötlemiseks ja taaskasutamiseks.
- Ärge visake antud toodet koos majapidamisprügiga ära. Informeerige ennast või küsige kohaliku jaemüüjalt kohalike regulatsioonide keskkonnasõbraliku ümber töötlemise kohta. Kontrollimatu prügi hävitamine kahjustab keskkonda ja inimeste tervist. (EEC 2002/96/EC)




## 2 TEIE TELEVIISOR

See osa annab ülevaate televiisori juhtimisseadmetest ja funktsioonidest.


### 2.1 Televiisori ülevaade

#### Juhtimisseadmed

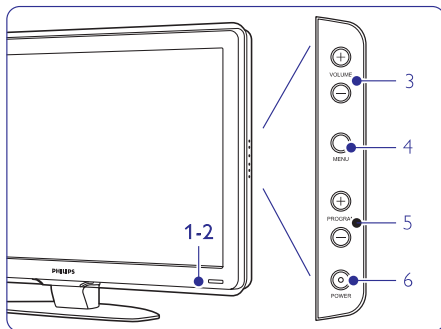

1. Indikaatori valgus
2. Kaugjuhtimispuldi andur
3. Heli üles ja alla
4. Menüü
5. Programm/Kanal üles ja alla
6. Voolulüliti


#### Ühendusklemmid

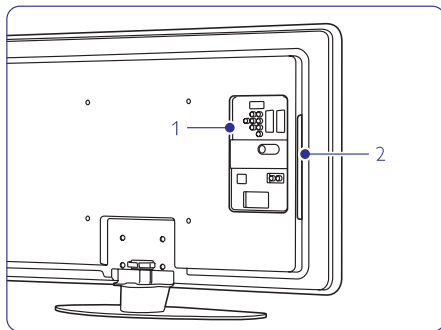

1. Tagumised ühendusklemmid
2. Külgmised ühendusklemmid

Rohkem informatsiooni leiate osast **7 Ühendused**.

#### Kaugjuhtimispult

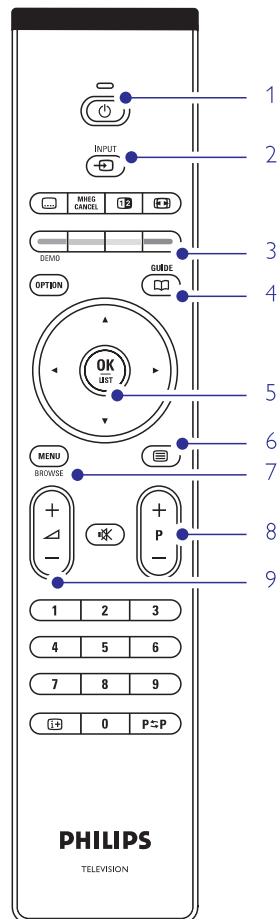

1. Lülitab sisse või ooteolekurežiimile.
2. Programmi juht
3. Heli üles + ja alla -
4. Programm/Kanal üles ja alla -
5. Menüü sisse või välja
6. Navigatsiooni klahv
7. Värvide klahvid

Rohkem informatsiooni leiate osast **5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade**.

## 8. TEHNILISED ANDMED

#### Pilt/Ekraan

- Ekraani tüüp: LCD Full HD W-UXGA
- Resolutsioon: 1920x1080p
- Perfect Pixel HD pildi täiustus
- 1080p 24/25/30/50/60Hz skanneerimine
- 100 Hz Clear LCD (kui olemas)

#### Toetatud ekraani resolutsioonid

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| • Arvuti formaadid |                  |
| Resolutsioon       | Uuendamise reit  |
| 640 x 480          | 60Hz             |
| 800 x 600          | 60Hz             |
| 1024 x 768         | 60Hz             |
| 1280 x 1024        | 60Hz             |
| 1360 x 768         | 60Hz             |
| 1920x1080i         | 60Hz             |
| 1920x1080p         | 60Hz             |
| • Video formaadid  |                  |
| Resolutsioon       | Uuendamise reit  |
| 480i               | 60Hz             |
| 480p               | 60Hz             |
| 576i               | 50Hz             |
| 576p               | 50Hz             |
| 720p               | 50Hz, 60Hz       |
| 1080i              | 50Hz, 60Hz       |
| 1080p              | 24Hz, 25Hz, 30Hz |
| 1080p              | 50Hz, 60Hz       |

#### Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenni sisend: 75 oomi koksiaalne (IEC75)
- Televiisori süsteem: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2, MPEG4, kui saadaval)
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Terrestrial (Vaadake valitud riike televiisori tüüpplaadil)

#### Heli

- Helisüsteem:
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

#### Multimeedia

- Ühendused: USB
- Taasesituse formaadid: MP3, slaidi presentatsioon (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2.

#### Toetatud meedia serveri formaadid

- Windows Media Player 11 (Microsoft Winows XP või Vistal)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (personaalarvutil & Intel Mac OSX)

- Sony Vaio media server (Microsoft Winows XP või Vistal)
- TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP)
- Nero 8- Nero MediaHome (Microsoft Winows XP)
- DiXiM (Microsoft Winows XP)
- Macrovision Network Media Server (Windows XP)
- Fuppes (Linuxil)
- UShare (Linuxil)
- Philips Media Manager (Microsoft Winows XP)
- Philips NAS SPD8020
- \* Nende meedia serveri tarkavarade jaoks on detailne seadistuste juhend Interneti kasutusjuhendis aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Toetatud USB/Mäluseadmete formaadid

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

#### Kaugjuhtimispult

- Tüüp: RC4452
- Patareid: 2 suurusega AA-R6-1.5V tüüpi

#### Ühendused

##### Tagaosas

- EXT1 (skart): Audio L/R, CVBS, RGB
- EXT2 (skart): Audio L/R, CVBS, RGB,
- EXT3:Y Pb Pr või VGA, Audio L/R
- HDMI 1 (HDMI 1.3a kõikidele HDMI ühendustele)
- HDMI 2 sisend
- HDMI 3 sisend
- Audio In L/R (DVI to HDMI)
- Audio Out L/R - ekraani sünkroniseerimine
- Digitaalne Audio Väljund (koksiaal- sünk-S/PDIF) - ekraani sünkroniseerimine
- Network (võrgustik) - (RJ45)

##### Küljel


- HDMI külgmise sisend
- S-Video sisend (Y/C)
- Video sisend (CVBS)
- Audio L/R sisend
- Headphone (stereo mini pesa)
- USB
- Common interface ava

## 7.7. Personaalarvutite võrgustik

Saate ühendada oma televiisori personaalarvutite võrgustikuga kodus. Vaadake fotosid ja kuulata muusikat ükskõik millisest televiisoriga ühendatud televiisorist. Personaalarvuti võrgustiku funktsioon sellel televiisoril on DLNA sertifikaadiga.

Saate kasutada Microsoft Windows XP or Vista, Intel Mac OSX või Linuxit.

Näide kodu personaalarvutite võrgustikust.

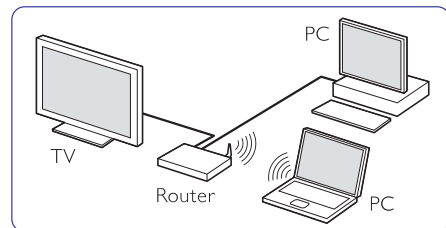

### 7.7.1 Mida vajate

Televiisori ühendamiseks personaalarvutiga vajate:


- Ruuterit ja personaalarvutit koduvõrgustikus
- Võrgukaablit
- Uuemat meedia tarkvara (Windows, Player 11 või sarnast) oma arvutil.

Kõikide sobilike meedia tarkvarade nimekirja leiata peatükist 8 Tehnilised andmed.

### 7.7.2 Personaalarvuti võrgustiku loomine

Televiisorile pole vaja teha eraldi seadistusi, et ühendada seda automaatselt võrguga.

1. Ühendage võrgukaabel ruuterist **Network** ühendusega televiisori tagaosas.

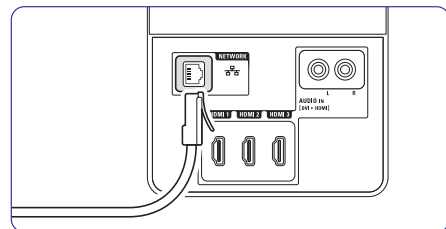

2. Lülitage ruuter sisse. Seadistage ruuter DHCP sisse (**On**).
3. Lülitage televiisor sisse ja käivitage meedia tarkvara.
4. Mõned meedia tarkvarad vajavad enne seadistamist, kui nad televiisoriga faile jagama hakkavad.

Meedia serveris kuvatakse televiisor numbrina-MAC või IP number.

Lülitage televiisor ja ruuter sisse, et see number ilmeks meedia serverisse.

Valige televiisori number meedia serverist ja seadistage server jagama faile televiisoriga.

Meedia serveritele, mis on märgistatud \* sektsioonis 8 Tehnilised andmed, on saadaval detailne seadistamise instruktsioon Internetis meie kasutusjuhendis. Sisestage oma televiisori mudeli number aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Detailsemas kasutusjuhendis vaadake peatükki 7.7 PC network.

Tulemüür, turvasüsteem arvutis, võib takistada võrgu ühendust. Lubage meedia tarkvaral ühineda võrguga.

5. Vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil.
6. Valige **PC network** ja vajutage . Võib minna pisut aega, enne kui televiisor ühendatakse.
7. Kasutage värviisi ja navigeerimisnuppe, et lehitseda oma faile või mängida neid.

Kui televiisor ei saa ühineda võrguga, vaadake serveri tarkvara, ruuteri ja personaalarvuti kasutusjuhendit.

### 7.7.3 Manuaalne võrgu loomine

Televiisori võrgu seadistustes saab teha mõndasid ekspertseadistusi. DHCP on sisse lülitatud, et automaatselt ühineda võrguga.

Vajutage **Menu** > Setup > Installation > Manual network installation.

## 2.2 Toote eristused

Teie uus televiisor on varustatud mõningate kõige moodsamate audio ja video uuendustega.

Teie televiisor pakub järgnevaid eeliseid...

### Täieliku tippdefiniitsiooniga LCD kuvar

Täielik HD resolutsioon 1920x1080p, kõrgeim HD allikate resolutsioon. See pakub hiilgavat progressiivset võbelevuseta skaneerimispiilti koos optimaalse heleduse ja suurepärase värvidega.

### Piksel pluss

Pakub täiuslikku pildikvaliteeti igast allikast.

### 100Hz selge LCD

100Hz selge LCD annab ülima liikumisteravuse, parema musta taseme, tugeva võbelevuseta kontrastsuse, vaikse kujutise ja suure vaatamismunna.

### DVB-T ja DVB-C integreeritud häälestaja

Tavaliste analoogse televiisori saadete kõrval, võtab Teie televiisor vastu digitaalseid maapealseid saateid ja kindlatest riikides ka digitaalkaabel televiisori ja raadio saateid

### Elektrooniline Programmijuht - EPG

EPG näitab ekraanil digitaalprogrammide telekavasid. Juhend võib meelde tuletada millal programm algab, lülitada sisse televiisor jne.

### HDMI ühendusklemmid

HDMI ühendusklemmid on kõrgkvaliteetse tippdefiniitsiooniga ühendamiseks.

### USB ühendus

Multimeedia ühendus piltide või muusika koheseks vaatamiseks või mängimiseks.

### MPEG4 ülekanne (kui võimaldatud)


Kõrgkvaliteetne HD edastatud saadete poolt pakutav videostandard.

See osa aitab Teid televiisori positsioneerimisel ja funktsioonide esmakordsel installeerimisel.

## 3.1 TV positsioneerimine

See osa aitab Teid televiisori positsioneerimisel ja funktsioonide esmakordsel installeerimisel.

- Laiekraaniga televiisorid on rasked. Kandke ja käsitlege televiisorit vähemalt kahe inimesega.
- Ideaalkaugus televiisori vaatamiseks on kolm korda televiisori ekraani diagonaal.
- Asetage televiisor kohta, kus valgus ei lange otse ekraanile.
- Teie televiisor on varustatud televiisori tagaküljel Kensington Security Slot'iga vargaskindla luku jaoks (ei ole kaasas).

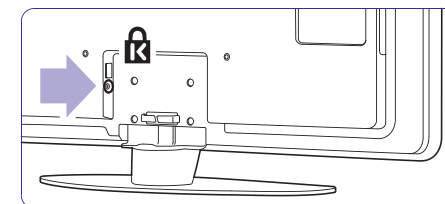



## ... ALUSTAGE

### 3.2 Seinale paigaldamine - VESA

#### ⚠ Hoiatus

Seinale paigaldamisel arvestage televiisori kaaluga. Ebasobiv paigaldamine võib lõppeda tõsiste vigastuste või kahjustustega.

**Koninklijke Philips Elektronika N. V. ei vastuta ebasobiva paigalduse või paigalduse tagajärjel tekkinud õnnetuste ja vigastuste eest.**


Teie televiisor on ettevalmistatud seinale paigaldamiseks järgides VESA. Antud sulgur ei ole kaasas. Siinkohal vajate ühte VESA koodi sulguri ostmiseks, mis sobiks Teie televiisoriga.

42"/107cm VESA MIS-F 300, 300, 8

47"/119cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Rohkemat informatsiooni aluste ja seinapaigalduse sulgurite kohta, küsige oma jaemüüjalt.


#### VESA kinnituspunktid

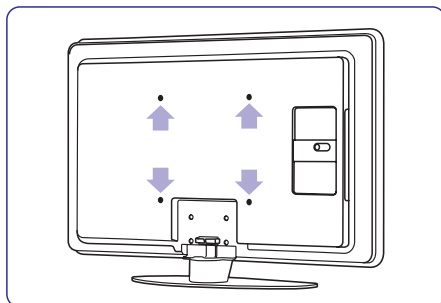


Määrake nelja kinnituspunkti asukohta televiisori tagaküljel.

#### Televiisori aluselt maha paigaldamine

1. Asetage neli kruvi televiisori alusesse.

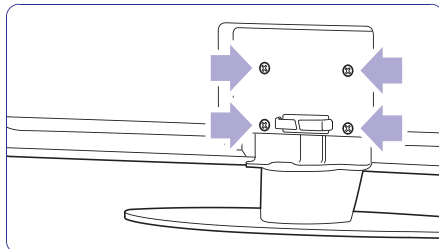

2. Kruvige kruvid lahti

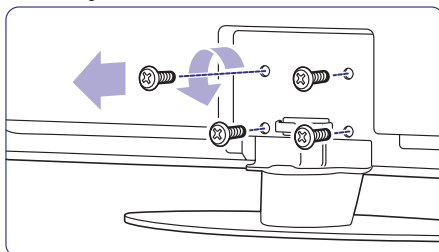

3. Tõstke televiisor aluselt maha.

## ... ÜHENDUSED

### 7.6 Ettevalmistused digitaalseks teenuseks

Segatud telekanalid saab dekodeerida kasutades CAMi ja Smart kaardi, millega varustab teleteenuse pakkuja. CAM võib võimaldada veel mitmeid teenuseid, olenevalt operaatorist, kelle valite.

Kontakteeruge oma teleteenuse pakkujaga lisainformatsiooni ja tingimuste jaoks.


#### 7.6.1 CAM sisestamine

##### ⚠ Hoiatus

Lülitage enne CAM sisestamist televiisor välja. Vaadake CAMi, et näha, mis pidi see sisestada tuleb. Valesti sisestamine võib kahjustada CAMi ja televiisorit.

1. Sisestage ettevaatlikult CAM nii sügavale, kui saab **Common Interface** avasse televiisori küljel.
2. Jätke CAM alatiseks Common Interface avasse.

Võib minna mõni minut enne, kui CAM aktiveeritakse. CAM eemaldamine deaktiveerib digiTV teenuse.

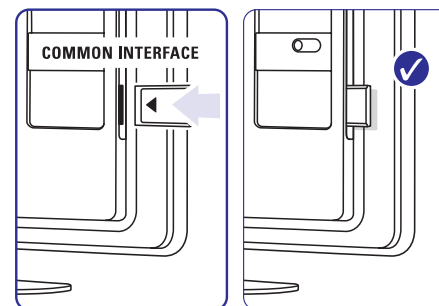

#### 7.6.2 Common Interface (üldkasutajaliides) menüü

Selle menüüga saate ligi pääseda CAM teenusele, mille installeerisite. Rakendused ja nende funktsioonid, sisu ja teated ekraanil, tulevad CAM teenusepakkujalt.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Features > **Common Interface**.

See menüüvalik on saadaval, kui CAM on sisestatud ja ühendus teenusepakkujaga loodud.



## ... ÜHENDUSED

### 7.5 Ühenduste seadistamine

Televiisor peab teadma, mis ühendused on loodud ja millise ühendusega seade on ühendatud.

Kui kasutasite abistavat ühendust, siis see seadistus on juba tehtud.

#### 7.5.1 Seadmete nimetamine

Nimeta ühendatud seadmed kergeks valikuks ja primaks signaaliga töötamiseks.

Määrake seadme tüüp (DVD, videomakk, Mäng...) ühendajale, mida kasutate.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > **Rename devices**.
3. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
4. Vajutage ▲ või ▼, et valida ühendus, mida kasutate.
5. Vajutage ►.
6. Vajutage ▲ või ▼, et valida seadme tüüp.
7. Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

#### 7.5.2 Audio seadistamine

Kui kasutate Audio In L/R (DVI to HDMI) ühendust seadme ühendamiseks HDMIga televiisori tagaosas, määrake Audio In HDMI 1, 2 või 3, see, kus seade on ühendatud.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > **Audio setup**.
3. Vajutage ► kaks korda.
4. Vajutage ▲ või ▼, et valida HDMI ühendus, mis on loodud Audio In-iga.

Audio setup	Audio in L/R
Audio in L/R	None
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

#### 7.5.3 Kanalite dekodeerija

Dekodeerijad, mis dekodeerivad antenni kanaleid on ühendatud **EXT1** või **EXT2** (skartiga).

Peate määrama telekanali, mida dekodeerida. Seejärel määrama ühenduse, millega dekodeerija on ühendatud.


1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Decoder > **Channel**.
3. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
4. Vajutage ▲ või ▼, et valida kanal, mida dekodeerida.
5. Vajutage ◀ ja minge tagasi, et valida Status.
6. Vajutage ▲ või ▼, et valida dekodeerija ühendus.
7. Vajutage **Menu** menüüst väljumiseks.

Installation	Decoder
...	Channel
Preferences	Status
Connections assist.	
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Clock	
Factory settings	

## ... ALUSTAGE

### 3.3 Kaugjuhtimispuldi patareid

1. Avage patareide kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.
2. Sisestage 2 kaasasolevat patareid (tüüp AA-R6-1,5V). Veenduge, et + ja - lõpud patareidel ühtiksid õigesti (ümbrise sees on vastavad märged).
3. Sulgege kaas.

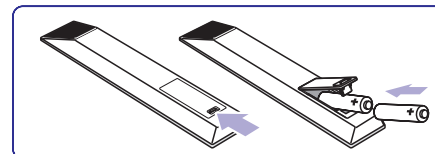


#### ⓘ Märkus

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikemat aega.

### 3.4 Antennikaabel

1. Asetage antenni ühendusklemm televiisori tagaküljele.
2. Sisestage antennikaabel tihedalt Antenna pessa.

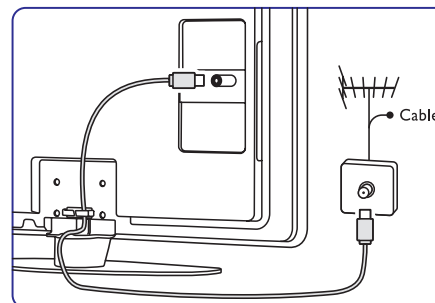


### 3.5 Voolukaabel

Hoiab voolujuhtmed seina pistikupesas igal ajal kättesaadavad. Televiisor ei ole kunagi täiesti ilma vooluta ja tarbib energiat, kui just voolujuhe ei ole füüsiliselt seinast välja tõmmatud.

Kuigi sellel televiisoril on ooteolekurežiimis voolutarbimine väga väike, tõmmake energia säästmiseks voolujuhe seinast välja, kui Te ei kasuta televiisorit pikemat aega.

1. Kontrollige, et pinge juhtmetes vastaks pingega, mis on prinditud klepsudele televiisori tagaküljel. Ärge sisestage voolujuhtmeid kui pinge on erinev.
2. Sisestage voolujuhtmed tihedalt.

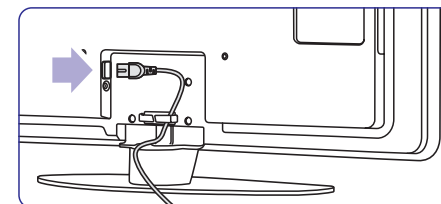

## 4 TELEVIISORI KASUTAMINE

Õppige televiisorit igapäevaselt kasutama.

### 4.1 Sisse lülitamine või välja lülitamine - ooteolekurežiim

#### Märkus

Televiisor võib kuni 15 sekundit käivituda.

#### Televiisori sisse lülitamine:



- Vajutage **Power** televiisori paremal, kui ooteolekurežiimi näidik on väljas.
- Vajutage **Power** kaugjuhtimispuldil, kui ooteolekurežiimi näitaja on sees.

#### Ooteolekurežiimile lülitamine:

- Vajutage **Power** kaugjuhtimispuldil.

#### Välja lülitamine:

- Vajutage **Power** televiisori küljel.

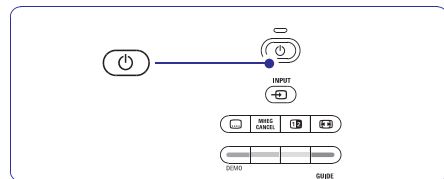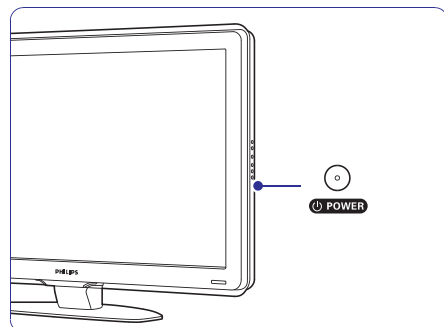


### 4.2 Televiisori vaatamine

#### 4.2.1 Kanalite vahetamine

##### 1. Telekanalite vahetamine:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil numbrit (1 kuni 999) või vajutage **P +** või **P -**.
- Vajutage **Program/Channel** (programm/kanal) - või + juhtimiseseadmeid televiisori küljel.

##### 2. Vajutage **P=P** naasmiseks eelnevalt vaadatud

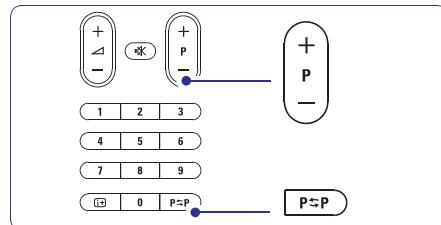

telekanalile või ühendatud seadmele.


#### 4.2.2 Heli seadistamine

##### 1. Heli seadistamiseks:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **+** või **-**.
- Vajutage **Volume +** või **-** juhtimiseseadmeid televiisori küljel.

##### 2. Heli vaigistamiseks:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **Mute**.
- Vajutage uuesti **Mute** heli taastamiseks.

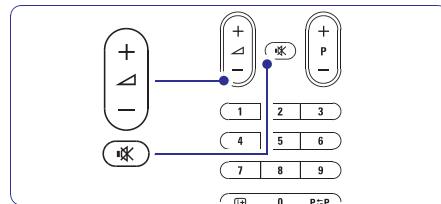

## ... ÜHENDUSED

### 7.4.12 Personaalarvuti

Saate ühendada oma personaalarvuti otse televiisoriga. Televiisor töötab nagu personaalarvuti monitor.

Personaalarvutit saab ühendada televiisori küljel DVI to HDMI adapteriga või PC to TV kaabliga. Alternatiivselt saate ühendada personaalarvutit ka VGA ühendusega tagaosas.

#### Hoiatus

Enne personaalarvutiga ühendamist, seadistage personaalarvuti ekraani uuenduse määr 60Hz.


#### Nõuanne

Seadistage televiisori pilt **Unscale** peale pildi seadistuste menüüs maksimaalseks personaalarvuti pildi teravuseks. Vaadake peatükki 5.3.4 Laiekraani pildi formaat.

#### DVI to HDMI ühendus


Kasutage DVI to HDMI adapterit, et ühendada HDMI külgmise ühendusega.

Ühendage Audio L/R küljel heli jaoks.

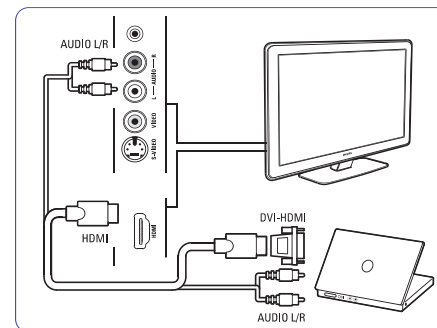

#### PC to TV ühendus


Kasutage PC to TV väljundkaablit S-Video ja Audio L/R kaablit, et ühendada seade televiisori küljega.

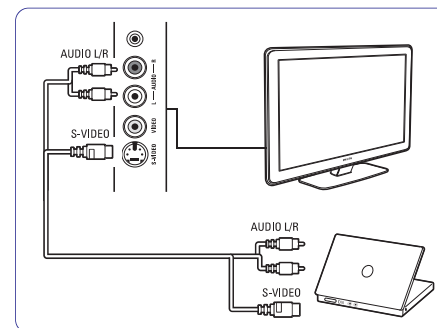

### VGA ühendus

Kasutage VGA kaablit, et ühendada personaalarvuti EXT3 ühendusega televiisori tagaküljel.

Ühendage Audio L/R EXT3 Audio L/R-ga.

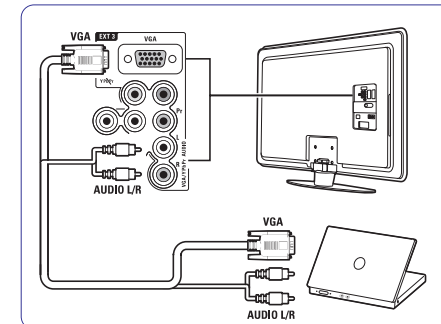

Toetatud personaalarvutite resolutsiooni nimekirja nägemiseks, vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed.


## ... ÜHENDUSED

### 7.4.10 Mängukonsool

Kõige praktilisemad ühendused mängukonsoolile asuvad televiisori küljel.


#### Televiisori küljel asuvad ühendused

Kasutage HDMI ühendusi või S-Video ja Audio L/R ühendusi või Video ja Audio L/R ühendusi.

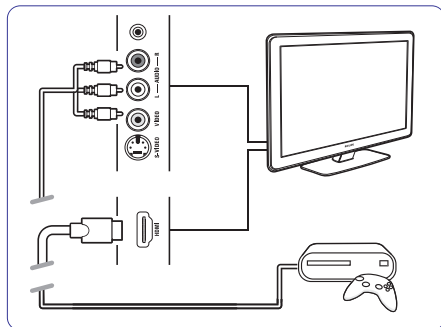

#### Televiisori taga asuvad ühendused

Kasutage HDMI ühendusi või EXT3-YPbPr ja Audio L/R ühendusi HD kvaliteedi saavutamiseks.

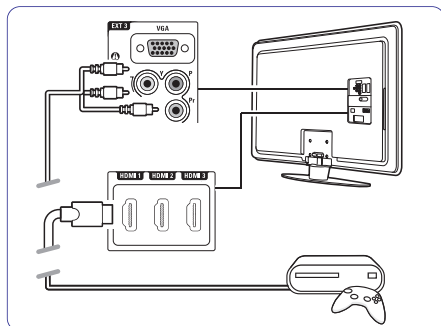


### 7.4.11 Videokaamera

Kõige praktilisemad ühendused videokaamerale asuvad televiisori küljel.


#### Televiisori küljel asuvad ühendused

Kasutage HDMI ühendusi või Video ja Audio L/R ühendusi või kasutage S-Video ja Audio L/R ühendusi.

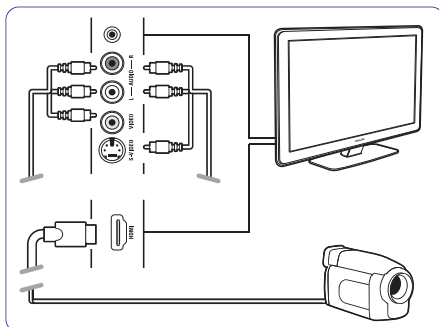

#### Televiisori taga asuvad ühendused

Kasutage HDMI ühendusi või EXT3-YPbPr ja Audio L/R ühendusi HD kvaliteedi saavutamiseks.

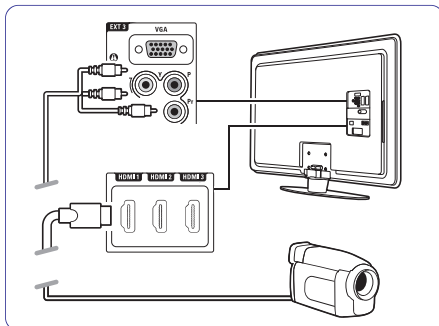


## 4 TELEVIISORI KASUTAMINE

### 4.3 Kanalite vaatamine digitaalsest vastuvõtjast

1. Lülitage sisse digitaalne vastuvõtja. Pilt Teie vastuvõtjast ilmub automaatselt ekraanile.
2. Telekanalite valimiseks kasutage oma digitaalse vastuvõtja kaugjuhtimispulti.

#### Kui pilt ei ilmu:

1. Vajutage klahvi.
2. Vajutage või valimaks kuhu digitaalne vastuvõtja ühendada.
3. Vajutage **OK**.

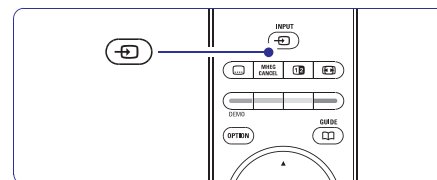

#### ☞ Märkus

Kui Te ei ole oma seadet veel ühendanud minge tagasi **7 Ühendused** osasse.

### 4.4 Ühendatud seadmete vaatamine

1. Lülitage sisse seade. Ühendatud seadme pilt ilmub automaatselt ekraanile.
2. Vajutage klahvi.
3. Vajutage või valimaks kuhu seade ühendada.
4. Vajutage **OK**.

#### ☞ Märkus

Kui Te ei ole oma seadet veel ühendanud minge tagasi osasse **7 Ühendused**.


### 4.5 DVD vaatamine

1. Lülitage sisse DVD mängija.
2. Sisestage DVD ketas mängijasse. DVD mängija pilt ilmub automaatselt ekraanile.
3. Vajutage **Play** DVD mängijal.

Kui pilt ei ilmu:

1. Vajutage klahvi.

2. Vajutage või valimaks kuhu DVD mängija ühendada.
3. Vajutage **OK**. Oodake mõni sekund kuni pilt ilmub.
4. Vajutage **Play** .

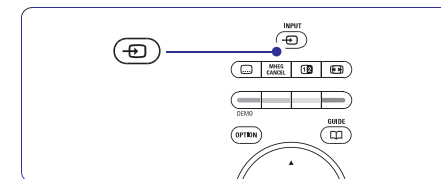


### 4.6 Teleteksti lehekülje valimine

Enamus telekanaleid edastab informatsiooni Teleteksti kaudu.

Teleteksti vaatamine:

1. Vajutage . Põhisikorra lehekülj ilmub.
2. Soovitud lehekülje valimine:
  - Sisestage lehekülje number numbriklahve kasutades.
  - Vajutage **P-** või **P+** või / järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks.
  - Vajutage värviklahve ekraani alumises osas ühe värvikoodi ühiku valimiseks.
  - Vajutage **P↔P** naasmaks eelnevalt vaadatud leheküljele.
3. Vajutage uuesti Teleteksti välja lülitamiseks.

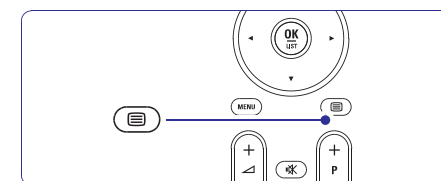

Rohkem informatsiooni Teleteksti kohta leiate osast **5.4 Teletekst**.


## 5 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

See osa aitab sooritada keerulisemaid televiisori funktsioone, sisaldades:

- Menüü kasutamine
- Pildi ja heli seadistamine
- Teleteksti kasutamine
- Lemmik kanalite nimekirja tekitamine

### 5.1 Kaugjuhtimispuul

#### 5.1.1 Kaugjuhtimispuuldi ülevaade

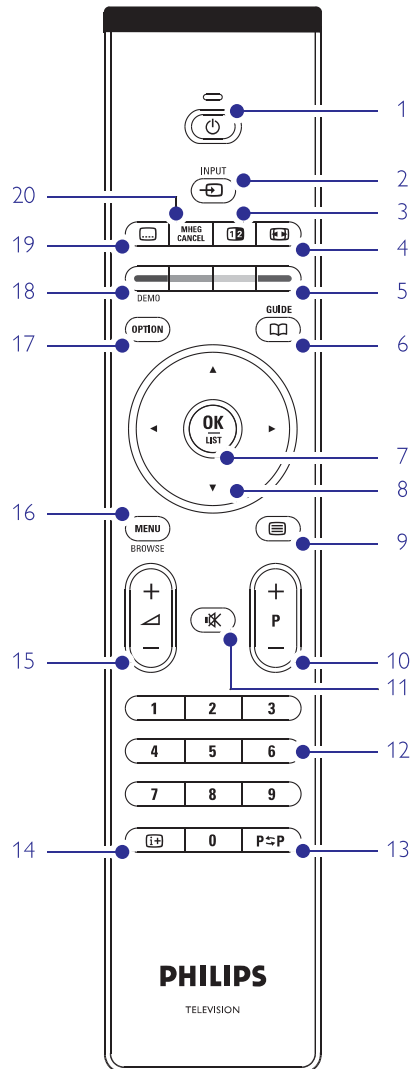

- Standby**

Televiisori sisse või ooterežiimile lülitamine.
- Input**
  - Allika menüü sisse või välja lülitamine.
  - Ühendatud seadme valimine või televiisorile naasmine.
- Dual screen**

Jagab ekraani kaheks, näidates paremal pool Teleteksti ja vasakul telepilti.
- Widescreen Picture format**

Pildi formaadi valimine.
- Värviklahvid**
  - Kerge Teleteksti lehekülgede valimine.
  - Kerge ülesannete valimine.
- Guide**

Elektroonilise programmijuhhi sisse või välja lülitamine.
- OK/List**
  - Kanalite nimekirja kuvamine.
  - Seadistuste aktiveerimine.
- Navigatsiooni klahv**

Menüüs navigeerimiseks (▲▼◀▶)
- Teletekst**

Teleteksti sisse või välja lülitamine.
- +P- Kanal üles või alla**

Järgmisele või eelmisele kanalile lülitamine kanalite nimekirjas.
- Mute**

Hääle summutamine või selle taastamine.
- Numbriklahvid**

Telekanalite valimine.
- Previous channel P<P**

Eelnevalt vaadatud kanalile naasmine.
- On screen information**


Võimaldab kanali või programmi informatsiooni näitamise.
- Volume**

Heli seadistamine.

## ... ÜHENDUSED


### 7.4.7 HD digitaalne vastuvõtja/HD satelliitvastuvõtja

Kasutage HDMI kaablit ja 2 antenni kaablit.

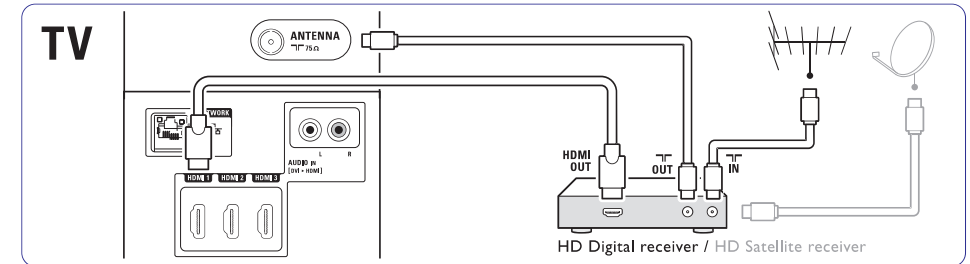


### 7.4.8 DVD-R, kodukinosüsteem ja digitaalne vastuvõtja

Kasutage 3 skart kaablit, 3 antenni kaablit ja ühte audio kaablit.

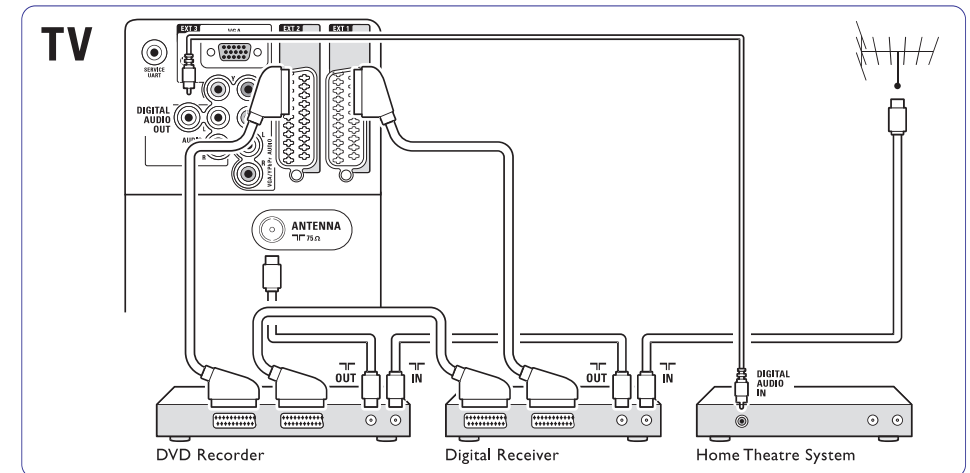

### 7.4.9 Blu-ray diski mängija


Kasutage HDMI kaablit.

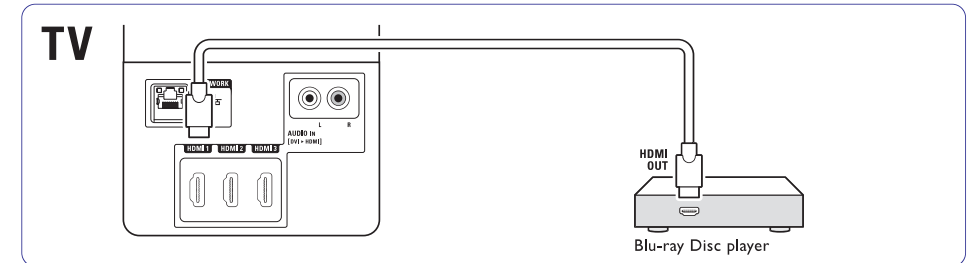

## ... ÜHENDUSED


### 7.4.4 DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Kasutage skart kaablit, 2 antenni kaablit ja digitaalset audio kaablit.

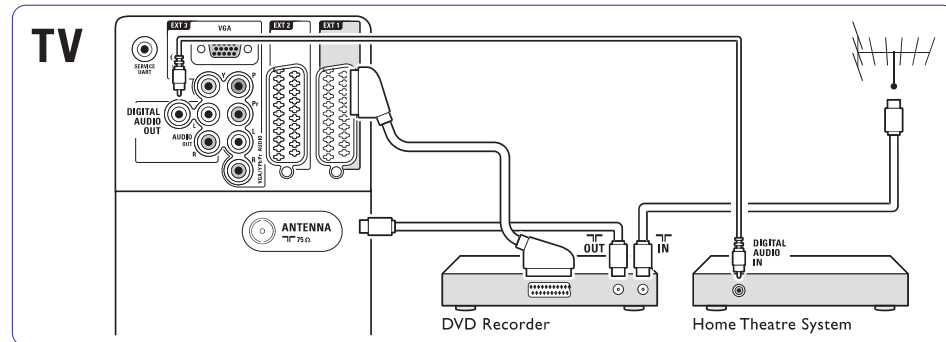


### 7.4.5 DVD salvestaja ja DVD kodukinosüsteem

Kasutage 2 skart kaablit, 2 antenni kaablit ja 1 digitaalset audio kaablit.

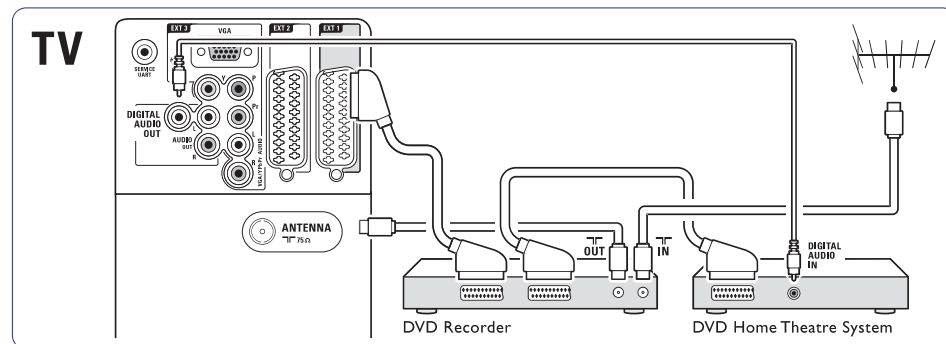

### 7.4.6 Satelliitvastuvõtja

Kasutage skart kaablit ja 2 antenni kaablit.

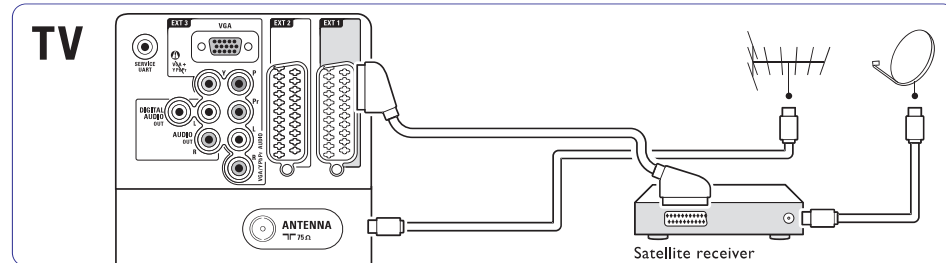

## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### 16. Menüü

Menüü sisse või välja lülitamine.

### 17. Valik

Kiirmenüü sisse või välja lülitamine.

### 18. Demo

Demo Menüü sisse lülitamine ja televiisori funktsioonide demonstreerimine.

### 19. Subtitle


Subtiitrite töörežiimi aktiveerimine ja deaktiveerimine.

### 5.2 Televiisori Menüü

Ekraani Menüüga installeerite oma televiisori, kohandate pildi- ja heliseadeid ning ligipääsu funktsioone. See osa annab ülevaate Menüüst ja kirjeldab kuidas navigeerida.

#### 5.2.1 Menüü

1. Vajutage **Menu** telemenüü näitamiseks.
2. Vajutage **Menu** telemenüüst väljumiseks.

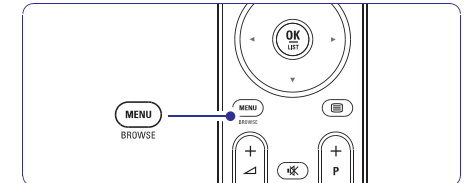

Telemenüü pakub järgmisi elemente:

TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Settings assistant
Features
Setup

- **Smart settings**  
Valige antud element televiisori seadistamiseks ühele ettemääratud seadistusele. Iga seadistus ühendab pilti ja heli.
- **Picture**  
Valige see Menüüelement kõikide pildiseadistuste kohandamiseks
- **Sound**  
Valige see Menüüelement heliseadistuste kohandamiseks.
- **Settings assistant**  
Kasutage Settings assistant'i juhendamaks Teid lihtsal viisil läbi pildi ja heli põhiseadistuste.
- **Features**  
Valige see element teiste funktsioonide seadistamiseks.
- **Setup**  
Valige see element:
  - televiisori tarkvara installeerimiseks ja uuendamiseks.
  - ühenduse assisteerija kasutamiseks, mis aitab Teil seadmeid televiisoriga ühendada.


## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### 5.2.2 Menüü kasutamine

Õppige menüüsid kasutama antud näitega.


#### 1. Vajutage **Menu**.

Televiisori menüü ilmub ekraanile.

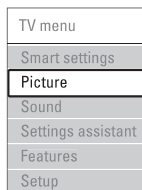


#### 2. Vajutage ▲ või ▼ valimaks **Picture** (pilt).


#### 3. Vajutage ► pildi seadistusse sisenemiseks.

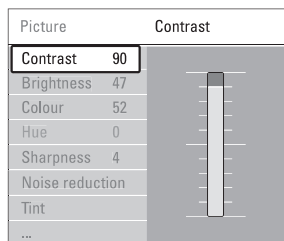

#### 4. Vajutage ▼ valimaks **Brightness** (heledus).

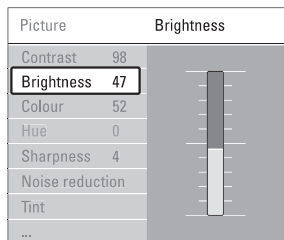

#### 5. Vajutage ► heleduse seadistusse sisenemiseks.

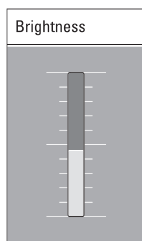

#### 6. Vajutage ▲ või ▼ seadistuste kohandamiseks.

#### 7. Vajutage ◀ pildi seadistusse naasmiseks või vajutage **Menu** televiisori menüüst lahkumiseks.

### ☞ Märkus


Rohkem valikuid muutuvad kättesaadavaks, kui digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud.

### 5.2.3 Kiirmenüü

Kiirmenüü annab otsejuurdepääsu mõnedele tihtikasutatavatele menüüelementidele.

Kui digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud, näidatakse menüüs vajalikke digitaalvalikuid.

1. Vajutage **Option** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ▲ või ▼ valiku valimiseks.
3. Vajutage **OK** valitud menüüvalikute näitamiseks.
4. Vajutage ▲, ▼, ◀, ▶ menüü seadistuste kohandamiseks.
5. Vajutage **Option** menüüst väljumiseks.

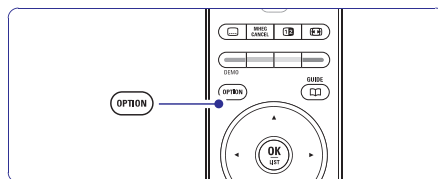

- **Audio language**  
Vaadake 5.3.5 Heli seadistamine osa.
- **Subtitle language**  
Vaadake 5.8.3 Digitaalse subtiitrikeekele valimine osa.
- **Subtitles**  
Vaadake 5.8 Subtiitrid osa.
- **Picture format**  
Vaadake 5.3.4 Laiekraani pildiformaat osa.
- **Equalizer**  
Vaadake 5.3.5 Heli seadistused osa.
- **Clock**


### Kella kuvamine

1. Vajutage **OK** kellaaja püsivaks kuvamiseks.
2. Vajutage **Option** vajutage ▲ või ▼ kellaaja uuesti valimiseks.

## ... ÜHENDUSED


### 7.4.1. DVD mängija

Kasutage skart kaablit, et ühendada seaded **EXT1** sisendiga televiisori tagaosas.

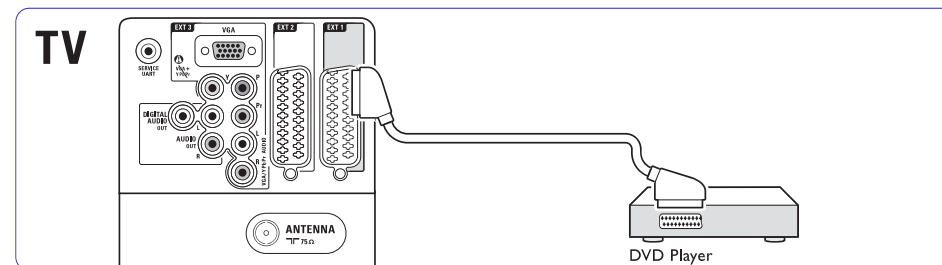


### 7.4.2 DVD salvestaja või digitaalne vastuvõtja

Kasutage skart kaablit ja 2 antenni kaablit.

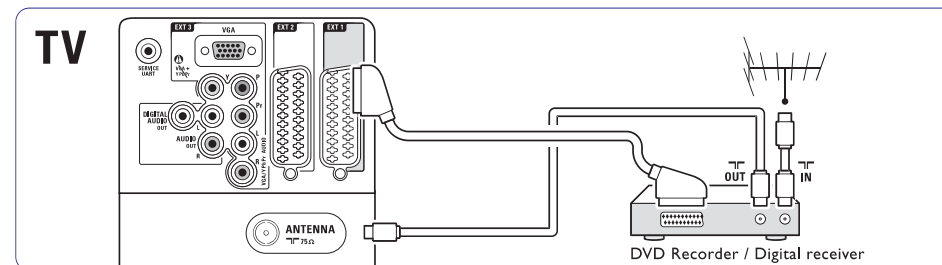

### 7.4.3 DVD salvestaja ja digitaalne vastuvõtja

Kasutage 3 skart kaablit ja 3 antenni kaablit.

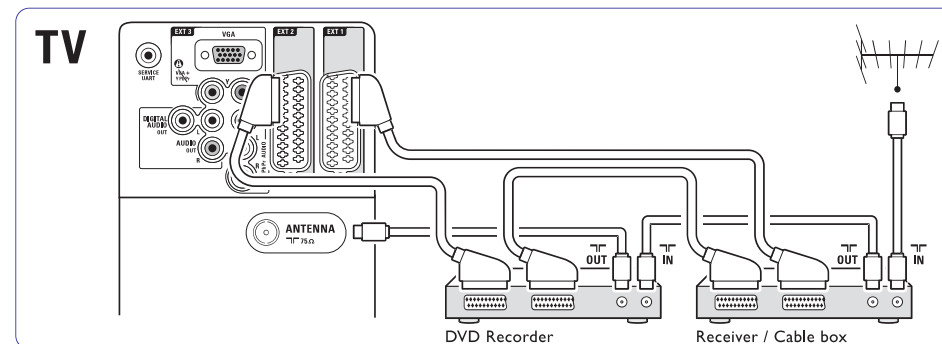


## ... ÜHENDUSED

### Video – Baaskvaliteet ★

Kasutage video kaablit Audio L/R kaabliga.

Sobitage kaablite värvid luues ühendusi.

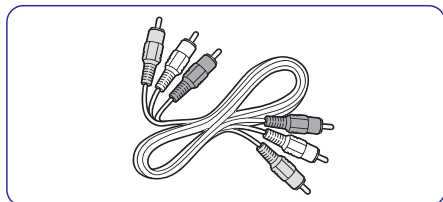

Kombineeritud video - kollane ja Audio L/R kaabel - punane ja valge.

### 7.2.2 HDMI EasyLink

Ühendage seadmed, mis on HDMI CEC standarditele vastavad.

1. Vajutage **Menu** > **Setup** > **Installation** > **Preferences** ja vajutage **►**, et siseneda nimekirja.
2. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **EasyLink**.
3. Vajutage **►**, et siseneda.
4. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **On** (sees) või **Off** (väljas).
5. Valige **On**, et aktiveerida EasyLink.

EasyLink ei pruugi töötada teiste brändi toodetega.

### Ühe puudutusega taasesitus

Sisestage DVD ja vajutage Play. Televiisor lülitub automaatselt ooteolekurežiimist DVD programmile.

### Süsteemi ooterežiim

Vajutage **⏻** nuppu kaugjuhtimispuldil rohkem kui 2 sekundit, et lülitada ühendatud seaded ooteolekurežiimile.

### Süsteemi audio kontrollimine

Kui ühendate audiosüsteemi, saate kuulata televiisori läbi oma audiosüsteemi, samal ajal on televiisori kõlarid summutatud. Vaadake peatükki

### 5.4.5 Heliseaded, televiisori kõlarid.

### ☰ Märkus

Kontrollige, et HDMI-CEC audio seadme (näiteks kodukinosüsteem) audio juhtimiseseadmed oleks õigesti seadistatud.

### 7.2.3 Ekraani sünkroniseeritud audio väljund

Parimaks heli ja pildi sobitamiseks ühendage kodukinosüsteem Audio Out L/R või Digital Audio väljundiga. Vaadake diagramme 7.4.4 ja 7.4.8.

Ärge ühendage DVD mängija audio signaali digitaalset vastuvõtjat või mõnd muud audio/video seadet otse kodukinosüsteemiga.

### 7.3 Abistava ühendusega ühendamine (kui saadaval)

Kasutage abistavat ühendust, et näha, kuidas ühendada oma seadmeid televiisoriga. See seadistab kõik vajalikud seadistused automaatselt.

Saate ühendada oma seadmed ka abistava ühendusega. Vaadake peatükki 7.4 Abistava ühendusega ühendamine.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige **Setup** > **Installation** > **Connection assistant**.
3. Vajutage **►**, et lülitada sisse abistav ühendus.
4. Vajutage **OK**.

### 7.4 Abistava ühendusega ühendamine

Selles peatükis näidatud ühendused on soovituslikud enamusel juhtudel. Teised lahendused on võimalikud.

Kui seade on ühendatud, televiisor peaks aru saama, mis ühendus on loodud. Vaadake peatükki

### 7.5 Ühenduste seadistamine.

## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

3. Vajutage **OK** kellaaja peitmiseks.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

### 5.3 Pildi ja heli seadistused

Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel valitakse Teie poolt eelistatud pildi ja heli seadistused. Järgnev osa kirjeldab, kuidas muuta või lihtsalt lugeda neid seadistusi.

#### 5.3.1 Smart settings

Seadistab televiisori ühele ettemääratud seadistusele. Iga seadistus ühendab pilti ja heli.

1. Vajutage **Menu** ja valige **Smart settings**.
2. Vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** seadistuse valimiseks.
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage **Menu** telemenüüst väljumiseks.

Smart settings: Personal, Vivid (heledavärviline), Standard, Movie (film), Energy saving (energiasäästlik), Game (mäng).

#### 5.3.2 Settings assistant

Kasutage **Settings assistant** juhendamaks Teid lihtsal viisil läbi pildi ja heli põhiseadistuste. Järgige juhiseid ekraanil.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige **Settings assistant** ja vajutage **►** sisenemiseks.
3. Vajutage rohelist klahvi assisteerija käivitamiseks.
4. Vajutage **◀** või **▶** vasakule või paremale poole oma valiku tegemiseks.
5. Vajutage rohelist klahvi järgmisele seadistusele minemiseks. Mitmete seadistuste läbimiseks.
6. Olles lõpetanud, vajutage rohelist klahvi kõikide seadistuste salvestamiseks.

#### 5.3.3 Pildi seadistamine

Antud osa kirjeldab, kuidas individuaalselt seadistada kõiki pildiga seotud seadistusi.

1. Vajutage **Menu**.

2. Valige **Picture** ja vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** seadistuste valimiseks.

TV menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
Settings assistant	Hue
Features	Sharpness
Setup	Noise reduction
	Tint
	Pixel Plus
	Active control
	Light sensor
	Picture format
	Auto format mode

- **Contrast**  
Muudab pildi heledate osade tugevust, jättes tumedad osad muutmata.
- **Brightness**  
Muudab terve pildi valgustaset.
- **Colour**  
Muudab värviküllastuse taset.
- **Hue**  
Kui NTSC on edastatud, kompenseerib see tase värvivariatsiooni.
- **Sharpness**  
Muudab detailide tugevuse taset.
- **Noise reduction**  
Filtreerib ja vähendab müra pildil. Seadistage tase Minimum, Medium, Maximum või Off (väljas).
- **Tint**  
Seadistab värvid Normal, Warm (punakas) või Cool (sinakas). Valige Custom tegemaks oma seadistusi Custom menüüs.  
– **Custom** Vajutage rohelist klahvi iga vöödi valimiseks, et muuta väärtust:  
– R-WP punane valgepunkt  
– G-WP roheline valgepunkt  
– B-WP sinine valgepunkt  
– R-BL punane mustpunkt  
– G-BL roheline mustpunkt
- **Pixel Plus**  
Kontrollib Pixel Plus Engine keerulisemaid seadistusi, saavutades parima teravuse, kontrastsuse, värvi ja liikumise.



## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Picture	Pixel Plus
...	HD Natural Motion
Noise reduction	100 Hz Clear LCD
Tint	Advanced sharpn...
<b>Pixel Plus</b>	Dynamic contrast
Active control	Dynamic backlight
Light sensor	MPEG artefact red...
Picture format	Colour enhance...
Auto format mode	

### – HD Natural Motion

Eemaldab liikumise jäikuse ja loob sujuva liikumise, eriti filmides.

### – 100 Hz Clear LCD

Annab ülima liikumisteravuse, parema musta värvitaseme, tugeva võbelevuseta kontrastsuse, vaikse kujutise ja suure vaatamiskunaga.

### – Advanced sharpness

Võimaldab ülima teravuse, eriti pildi joontes ja kontuurides.

### – Dynamic contrast

Seadistab tasemele, kus televiisor automaatselt täiustab pildi detaile pimedas, keskmise ja heleda valgusega aladel.

### – Dynamic backlight

Seadistab tasemele, kus voolutarbimine on vähendatud, tuhmistades ekraani heleduse intensiivsust.

– Valige parima voolutarbimisviisi või parima intensiivse heledusega pildi saamiseks.

### – MPEG artefact reduction

Silub digitaalse ülekande pilti.

### – Colour enhancement

Muudab värvid eredamaks ja parandab detailide eraldatust heledates värvides.

### • Active control

Parandab kõik sisse tulevad signaalid pakkudes parimat pilti. Lülitab Active (aktiivne) anduri sisse või välja.

### • Light sensor

Seadistab pildi seadistused ruumivalgustusele vastavaks. Lülitab Light (valgus)anduri sisse või välja.


### • Picture format / Auto format mode

Vaadake **osa 5.3.4 Laiekraani pildiformaati**.

## 5.3.4 Laiekraani pildiformaati

Vältige mustasid vööte pildi külgedel, ülal ja alal. Muutke pildiformaadi formaati, mis täidab ekraani.

1. Vajutage **Picture** (pildi) formaadi menüü sisse lülitamiseks.
2. Vajutage **▲** või **▼** pildiformaadi valimiseks.

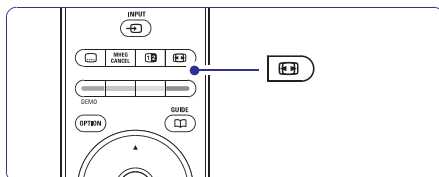

4. Vajutage **▲** pildi liigutamiseks üles kui subtiitrid ei paista välja.

### ✦ Vihje

Minimaalseks moonutamiseks, valige **Auto (automaatne)** formaadi seadistamine.


### Auto format (mitte personaalarvutitele)

Suurendab automaatselt pildi ekraanile vastavaks. Subtiitrid jäävad nähtavaks. Saate näha Auto formaati kahel viisil:

1. Telemeenuis valige **Picture > Auto format mode** (automaatne formaat).
2. Valige **Auto-fill** (automaatne täitmine) ekraani täielikuks täitmiseks.


### • Valige Auto-zoom

(automaatne suuerendamine) originaalformaadi säilitamiseks, jättes alles mustad vöödid.



### • Super zoom (mitte HDle)

Eemaldab mustad vöödid külgedelt 4:3 saatest. See on minimaalne moonutamine.



### • 4:3 (mitte HDle)

Näitab klassikalist 4:3 formaati.



### • Movie expand 14:9

(mitte HDle) Skaala formaat on 14:9.



## ... ÜHENDUSED

## 7.2 Ühendustest

### 7.2.1 Mida peaksite teadma

Ühendage seade parima võimaliku ühenduse saavutamiseks.

Otsige kõige õigemat ühendust oma seadmel.


Kasutage seda seadme ühendamisel televiisoriga.

### HDMI – kõrgeim kvaliteet ★★★★★

HDMI ühendusega on parim pildi- ja helikvaliteet.

Üks kaabel ühendab video ja audio signaale.

Kasutage HDMI või HD televiisori signaalide jaoks. HDMI EasyLink pakub lihtsat opereerimist HDMI CEC standarditele vastavate seadmetega. Vaadake peatükki **7.2.2 EasyLink**. Seade, mis on HDMI abil televiisoriga ühendatud, saab saata audio ja video signaale ainult televiisorisse. Seade ei saa vastu võtta ega salvestada audio ja video signaale televiisorist.

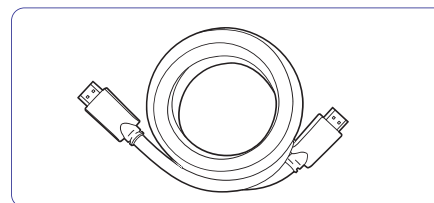

HDMI kaabel (maksimaalselt 5 m)

### ✦ Nõuanne

#### DVI to HDMI - Kõrgeim kvaliteet ★★★★★

Kasutage DVI to HDMI adapterit, kui seadmel on ainult DVI ühendus.

Ühendab Audio L/R kaabli Audio In L/R (DVI to HDMI) ühendaja HDMI 1, 2 või 3 ühendajaga, mida kasutate selle seadme jaoks. Vaadake peatükki **7.5.2 Audio seadistused**.


### ✦ Märkus

HDMI toetab HDCI (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mis tuleb koos HD sisuga (DVD disk või Blu-ray disk).

### YPbPr - Kõrgeim kvaliteet ★★★★★

Kasutage komponent video YPbPr ühendusi koos Audio L/R. Sobitage kaablite värvid luues ühendusi.

YPbPr saab HD televiisori signaale.

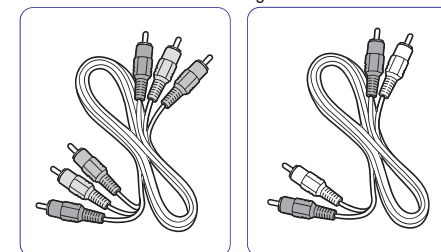

Komponent video

YPbPr kaabel – Punane, Roheline, Sinine


Audio L/R kaabel –

Punane, Valge

### Scart – Hea kvaliteet ★★★

Üks kaabel kombineerib video ja audio signaale.


Skart ühendused saavad vastu võtta RGB video, aga mitte HD televiisori signaale.

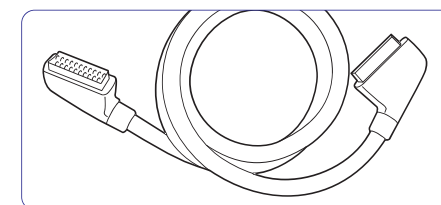

Skart kaabel

### S-Video – Hea kvaliteet ★★

Kasutage S-Video kaablit koos Audio L/R kaabliga. Sobitage kaablite värvid luues ühendusi.

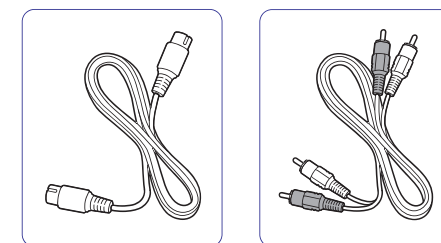


S-video kaabel

Audio L/R kaabel – Punane, Valge

## 7 ÜHENDUSED

### 7.1 Ülevaade ühendustest

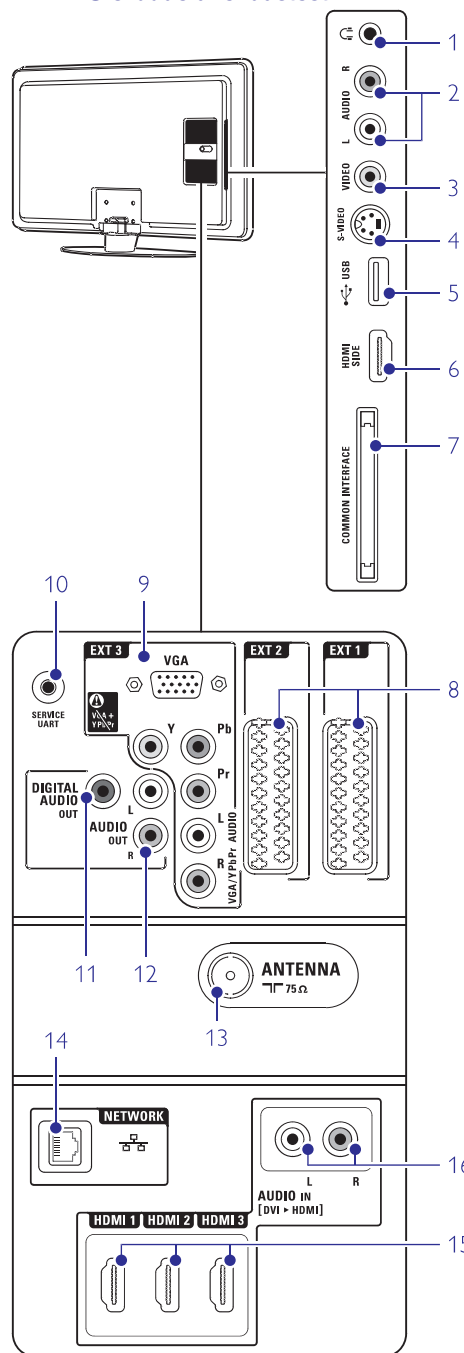

#### Külgmised ühendused


- 1. Kõrvaklapid**  
Stereo Mini pesa
- 2. Audio L/R**  
Audio vasak/parem sisend, Video või S-Videoa koos kasutamiseks televiisori küljel.
- 3. Video**  
Video sisend kasutamiseks koos Audio L/R televiisori küljel.
- 4. S-Video**  
S-Video sisend, kasutamaks koos Audio L/R televiisori küljel.
- 5. USB**  
USB ühendus.
- 6. HDMI Side**  
HDMI sisend.
- 7. Common interface**  
CAM pilu.

#### Tagumised ühendused

- 8. EXT1, EXT2**  
DVD, videomaki, digitaalse vastuvõtja, mängukonsooli jne ühendus.
- 9. EXT3**  
Komponent Video Y Pb Pr ja Audio L/R ühendused DVD, digitaalsele vastuvõtjale või mängukonsoolile.
- 10. Service UART**  
Ainult teenindusele.
- 11. Digital Audio Out**  
Heli väljundi ühendus kodukino süsteemile.
- 12. Audio Out L/R**  
Heli väljundi ühendus kodukino süsteemile.
- 13. Antenna input (antenni sisend)**
- 14. Network**  
Kodu võrgu ühendaja.
- 15. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**  
HDMI sisend Blu-ray diski mängijale, HD digitaalsele vastuvõtjale või HD mängukonsoolile jne.
- 16. Audio L/R In (DVI to HDMI)**  
Audio In L/R ühendaja, mõeldud kasutamiseks koos DVI to HDMI ühendusega.

## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

- Movie expand 16:9** (mitte HDle)  
Skaala formaat on 16:9.

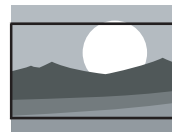

- Wide screen**  
Venitab formaadi 16:9.



- Unscaled** (piiranguteta) (ainult HD ja PC puhul)  
Maksimaalne teravus. Äärtel võib esineda moonutust. Mustad vöödid võivad ilmuda koos PC pildiformaadiga.



#### Märkus

Ärge unustage nimetada ühendust **Connection** menüüs. Vaadake osa **7.5.1 Seadmele nime andmine**.

### 5.3.5 Heli seadistamine

See osa kirjeldab, kuidas seadistada kõiki heliseadeid.

- Vajutage **Menu** (menüü) ja valige **Sound** (heli).
- Vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
- Vajutage **▲** või **▼** seadistuse valimiseks.
- Equalizer** (võrdsustaja)  
Muudab bassi ja kõrgeid toone helis. Valige iga vööt seadistuse muutmiseks.

TV menu	Sound
Smart settings	Equalizer
Picture	Volume
Sound	Volume - Visually...
Settings assistant	Balance
Features	Audio language
Setup	Dual I/II
	Mono/Stereo
	TV speakers
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- Volume (heli)**  
Heli muutmine. Tehes muudatusi helis, ilmub helivööt koos **◀** Kui te ei soovi, et see ilmuks minge Menu > Setup > Installation > **Preferences** ja vajutage **►** nimekirja sisenemiseks ja valige Volume bar off (helivööt väljas).

- Balance** (tasakaal)  
Seadistab vasaku ja parema kõlari tasakaalu sobivaks Teie kuulamise positsiooniga.
- Audio language** (audio keel)  
Nimekirja audiorakendusest on saadaval, kui digitaalkanalid on lülitatud ja edastatud. Audiokeele püsivalt muutmiseks, vaadake osa **6. Kanali lülitamine**.
- Dual I/II** (kahekordne)  
Kui on edastatud, saate kahe erineva keele vahel valida.
- Mono/stereo**  
Kui stereo edastamine on võimaldatud, saate valida Mono või Stereo igal telekanalil.
- TV speakers** (televiisori kõlarid)  
Kui olete ühendanud audiosüsteemi oma televiisoriga, saate televiisori kõlarid välja lülitada. See valik on võimalik ainult kui EasyLink on sisse lülitatud. Vaadake Menu > Setup > Installation > Preferences > EasyLink. Valige **Automatic** (automaatne) (**EasyLink**) heli, mis on automaatselt taastatud Teie audiosüsteemi poolt, saamiseks oma televiisorist.
- Surround mode** (ümbritsev töörežiim)  
Heli ruumiliseks kuulamiseks, kui see on edastatud või ühendatud seadme abil võimaldatud.
- Headphone volume** (kõrvaklappide heli)  
Muudab kõrvaklappide heli. Saate televiisori kõlarid summutada **✖**kaugjuhtimispuldil.
- Auto volume leveling** (automaatsed helitasemed)  
Vähendab järske heli erinevusi, nagu näiteks reklaamide algamisega või kanalite vahetamisel. Valige on (sees) või off (väljas).
- Delta volume**  
Tasandab heli erinevused kanalite või ühendatud seadmete vahel.
- 1. Lülitab kanalile või seadmele, millel soovite heli erinevused tasandada.**
- 2. Valige Delta volume Sound (heli) menüüs ja muutke helitaset.**
- Auto surround**  
Lülitab televiisori automaatselt parimal ümbritsevale heli töörežiimile sõltuvalt ülekandele. Valige on (sees) või off (väljas).

### 5.4 Teletekst

Teie televiisoril on 1200 lehekülje ulatuses mälu, mis salvestab ülekantud teleteksti leheküljed ja alaleheküljed ooteaja vähendamiseks.


Teleteksti lehekülje valimiseks vaadake osa 4.6 **Teleteksti lehekülje valimine**.




#### 5.4.1 Teleteksti lehekülje keele valimine

Mõned digitaaltelekanalite edastajad pakuvad võimalust valida eelisesatut teleteksti keel. Vaadake osa 6.1 **Automaatne installeerimine**.

#### 5.4.2 Alalehekülje leheküljenumbri valimine

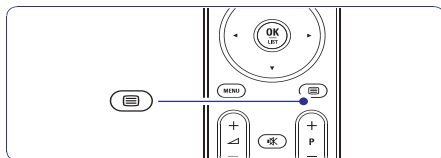




Teleteksti leheküljenumber võib hõlmata mitut alalehekülge. Lehekülgi näidatakse võõdil, mis asub pealeheküljenumbri kõrval.




1. Vajutage .
2. Valige teleteksti lehekülj.
3. Vajutage  või  alalehekülje valimiseks.

#### 5.4.3 T.O.P. Teleteksti ülekande valimine




T.O.P. teletekst (lehekülgede tabel) ei ole edastatav kõigi telekanalite poolt. Saate kergesti hüpata ühelt teemalt teisele leheküljenumbreid kasutamata.

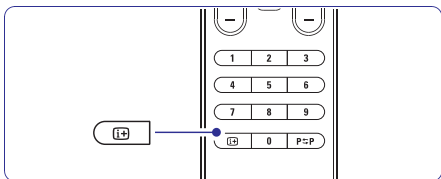1. Vajutage .
2. Vajutage **Info**.  
T.O.P. ülevaade ilmub.
3. Kasutage , ,  või  teema valimiseks.
4. Vajutage **OK** lehekülje vaatamiseks.









#### 5.4.4 Kahekordse ekraani teletekst (ei ole võimaldatud Digital Text teenusega kanalitel)

Telekanali ja teleteksti kõrvuti vaatamine.

1. Vajutage  Dual ekraani teletekst.
2. Vajutage  uuesti normaalse teleteksti näitamiseks.
3. Vajutage  teleteksti välja lülitamiseks.






#### 5.4.5 Teleteksti lehekülgede otsimine


Kiiresti hüppamine teemale, mis on seotud lehekülje seeriatega või spetsiaalsele sõnale teleteksti leheküljel.

1. Vajutage .
2. Vajutage **OK** esimese sõna või numbri esile tõstmiseks.
3. Vajutage  või ,  või  hüppamiseks ühelt sõnalt või numbrilt teisele.
4. Vajutage **OK** otsimaks lehekülge, mis sisaldab eelnevalt esile tõstetud sõna või numbrit.
5. Vajutage  kuni ükski sõna ega number ei ole esile tõstetud ja otsimine lõpetada.

#### 5.4.6 Teleteksti lehekülgede laiendamine

Mugavamaks lugemiseks saate suurendada teleteksti lehekülgi.

1. Vajutage  ja valige teleteksti lehekülgi.
2. Vajutage  lehekülje ülemise osa suurendamiseks.
3. Vajutage uuesti  suurendatud lehekülje alumise osa vaatamiseks.
4. Vajutage  või  suurendatud lehekülje kerimiseks.

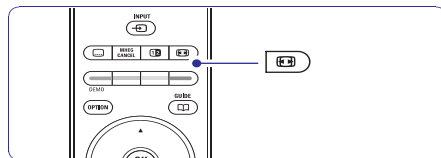

5. Vajutage uuesti  naasmaks lehekülje normaalsuurele.

#### 5.4.7 Teleteksti menüü

Teleteksti menüü valikutega saate paljastada peidetud informatsiooni, automaatselt alalehekülgi korrata ja põhiseadistusi muuta.


- **Reveal (paljastamine)**  
Peidab või paljastab peidetud informatsiooni leheküljel, nagu näiteks lahendused mõistatustele.
- **Cycle subpages (ringlevad alaleheküljed)**  
Kui alaleheküljed on saadaval valitud leheküljele, saate panna alaleheküljed automaatselt ringlema.

või deaktiveerida teate.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Startup message**.
3. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

#### 6.4.2 Manuaalne otsing

Saate installeerida uuendusi igal ajal.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Installation update**.
3. Vajutage , et siseneda installeerimise uuendamise menüüsse.
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage rohelist nuppu, et alustada.  
Uuendused algavad, see võib võtta mõne minuti.
6. Kui uuendused on lõpetatud, vajutage punast nuppu, et naasta kanalite installeerimise menüüsse.
7. Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

### 6.5 Digitaalse vastuvõtu test

Kui Teil on digitaalse ülekande vastuvõtt võimalik, saate testida kindla kanali kvaliteeti ja signaali tugevust.

1. Valige kanal.
2. Vajutage **Menu**.
3. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Digital: Test reception**.
4. Vajutage , et siseneda.
5. Vajutage **OK**.
6. Vajutage rohelist nuppu, et alustada testi.  
Kuvatakse informatsiooni kanali kvaliteedi ja signaali tugevuse kohta.


7. Liigutage kursori nuppe, et muuta sagedust, parandada signaali või sisestage kohe uus sagedus numbrinuppudega.
8. Vajutage rohelist nuppu, et salvestada kanal, kui signaal on kvaliteetne ja tugev.
9. Vajutage punast nuppu, et naasta kanalite installeerimise menüüsse.
10. Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

### 6.6 Tehaseseaded

Parima tulemuse saavutamiseks, kontakteeruge professionaalse antennipaigaldajaga.

#### 6.6 Tehaseseaded

Võite tahta taastada tehaseseadistusi. Ainult pildi ja helivalikud algseadistatakse.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > **Factory settings**.
3. Vajutage , et siseneda tehaseseadistuste menüüsse.
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage **Menu**, menüüst väljumiseks.

## ... KANALITE INSTALLEERIMINE

### Nõuanne

Kui teate sagedust, sisestage kolm sageduse numbrit numbriklahvide abil kaugjuhtimispuldil.

1. Vajutage **◀**, kui uus kanal on leitud.
2. Valige salvesta (**Store**), kui uus kanal, mida salvestada uue kanali numbri all.
3. Vajutage **▶**, et siseneda.
4. Vajutage **OK**. Kuvatakse tehtud (**Done**).
5. Vajutage **Menu**, et väljuda kanali installeerimise menüüst.

### 6.2.3 Kanali häälestamine

Häälestage kanal, kui see on leitud aga vastuvõtmine on halva kvaliteediga:

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > Analogue: manual installation > **Fine tune**.
3. Vajutage **▶**, et siseneda häälestamise menüüsse.
4. Vajutage **▲** või **▼**, et kohandada sagedust.
5. Vajutage **◀**, kui lõpetate kanali häälestamise.
6. Valige **Store Current Channel**, et salvestada häälestatud kanal sama kanali numbri alla.
7. Vajutage **▶**, et siseneda.
8. Vajutage **OK**. Kuvatakse **Done**.
9. Vajutage **Menu**, et väljuda kanalite häälestamise menüüst.

## 6.3 Salvestatud kanalite korrastamine

Kanalite ümbernimetamiseks, ümberpaigutamiseks, maha installeerimiseks või kanalite uuesti installeerimiseks.

### 6.3.1 Kanali ümbernimetamine

Piešķiriet vai mainiet kanāla nosaukumu kanālam, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Rearrange**.
3. Vajutage **▶**, et siseneda kanalite nimekirja.
4. Vajutage **▲** või **▼** kanalite nimekirjas, et valida kanalit, mida soovite ümber nimetada.
5. Vajutage punast nuppu.

6. Vajutage **◀** või **▶**, et valida sümbol või **▲** või **▼**, et muuta sümbolit. Tühik, numbrid ja teised sümbolid on **z** ja **A** vahel.
7. Vajutage rohelist nuppu või **OK**, et lõpetada.

### Nõuanne

Kõikide sümbolite kustutamiseks vajutage kollast nuppu. Märgistatud sümbolite kustutamiseks vajutage sinist nuppu.

### 6.3.2 Kanali maha või uuesti installeerimine

Kanali mahainstalleerimine, nii et sellele ei saa enam lülituda.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Rearrange**.
3. Vajutage **▶**, et siseneda kanalite nimekirja.
4. Vajutage **▲** või **▼** kanalite nimekirjas, et valida kanalit, mida maha või uuesti installeerida.
5. Vajutage rohelist nuppu, et maha või uuesti installeerida kanal.
6. Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

### 6.3.3 Kanalite ümber järjestamine

Salvestatud kanalite järjekorra muutmine.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Rearrange**.
3. Vajutage **▶**, et siseneda kanalite nimekirja.
4. Vajutage **▲** või **▼** kanalite nimekirjas, et valida kanalit, mida ümber järjestada.
5. Vajutage kollast nuppu, et liigutada märgistatud kanalit üles poole.
6. Vajutage sinist nuppu, et liigutada märgistatud kanalit alla poole.
7. Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

## 6.4 Kanalite juhtimine

### 6.4.1 Automaatne otsing

Kord päevas, hommikul vara otsib televiisor saada olevaid telekanaleid automaatselt. Jätke oma televiisor ooterežiimi.


Varem leitud kanalid uuendatakse ja uued kanalid salvestatakse. Kanalid, mida ei leita enam, kustutatakse nimekirjast. Kui kanalite juhtimissüsteem leiab kustutatud kanali, kuvatakse teade televiisori sisse lülitamisel. Saate aktiveerida

## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### • Language (keel)

Mõned keeled kasutavad erinevaid karaktereid. Lülitage teksti õigeks vaatamiseks teisele grupile.

1. Vajutage **≡**.
2. Vajutage **Menu**.
3. Vajutage **▲** või **▼** valiku valimiseks.
4. Vajutage **OK** seadistuste muutmiseks.
5. Vajutage **Menu** teleteksti menüüst lahkumiseks.
6. Vajutage **≡** teleteksti välja lülitamiseks.

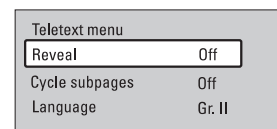

### 5.4.9 Teletekst 2.5

See teletekst pakub rohkem värve ja paremat graafikat, kui on telekanali poolt edastatud. Teletekst 2.5 on sisse lülitatud kui tehase seade.

1. Vajutage **Menu** kaugjuhtimispuldil ja valige Setup > Installation > Preferences > **Teletext 2.5** ja vajutage **▶** nimekirja sisenemiseks.
2. Valige **on** (sees) või **off** (väljas).


## 5.5 Lemmikanalite nimekirja loomine

Vaadake All channels (kõik kanalid) nimekirja või seadistage oma lemmik nimekiri Teie poolt eelistatud telekanalitest ja raadiojaamadest.

### 5.5.1 Lemmik nimekirja valimine

Saate valida nimekirjast ühe lemmikkanali.

1. Vajutage **OK**. Esimesel korral peale installeerimist, näidatakse All channels nimekirja. Teistes olukordades, toob see esile viimati valitud eelistatud nimekirja.

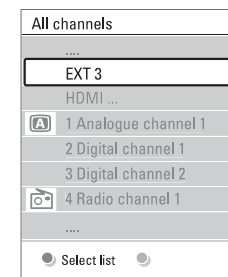

2. Vajutage punast klahvi vaatamiseks kõiki kanaleid.
3. Vajutage **▲** või **▼** nimekirja valimiseks.
4. Vajutage **OK**. Valitud eelistatud nimekiri ilmub.
5. Vajutage uuesti **OK** väljumiseks.

### 5.5.2 Lemmik nimekirja seadistamine

Koostage või muutke oma eelistatud nimekirja.

1. Vajutage **OK**. Viimati valitud nimekiri ilmub.
2. Vajutage punast klahvi vaatamiseks kõiki kanaleid.
3. Vajutage **▲** või **▼** nimekirja valimiseks.
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage rohelist klahvi **Edit** (redigeerima) töörežiimi sisenemiseks. Valitud nimekiri toob esile terve kanalite nimekirja.
6. Vajutage **▲** või **▼** kanali esile tõstmiseks.
7. Vajutage **OK** esile tõstetud kanali märkimiseks (mitte märkimiseks). Kanal liidetakse (või eemaldatakse) valitud nimekirja.
8. Vajutage rohelist klahvi uuesti **Edit** töörežiimist väljumiseks. Muudetud kanalite nimekiri ilmub uuesti.


## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### 5.5.3 Lemmik nimekirjast kanali valimine

1. Vajutage **OK**.  
Viimati valitud kanalinimekirja ilmub.
2. Kasutage **▲▼** kanali esile tõstmiseks.
3. Vajutage **OK**.  
Televiisor lülitub sellele kanalile.

#### ⚙ Vihje

- Kasutage **-P+** telekanalite läbivaatamiseks valitud lemmik nimekirjas.
- Numbriklahvidega saate endiselt valida kanaleid, mis ei kuulu lemmik nimekirja.

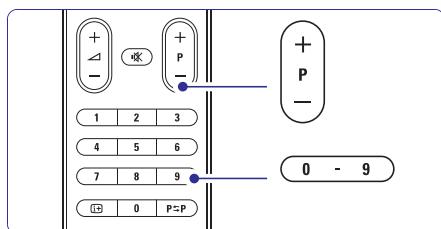

## ... KANALITE INSTALLEERIMINE

### Samm 3: Televiisori ja audio kanalite installeerimine

Televiisor otsib ja salvestab kõik saada olevad digitaalsed ja analoog telekanalid, samuti kõik saada olevad digitaalsed raadiokanalid.

1. Vajutage rohelist nuppu, et alustada.  
Installeerimine võib võtta mõne minuti.
2. Kui kanalite otsimine on lõppenud, vajutage punast nuppu, et naasta installeerimise menüüsse (Installation menu).
3. Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

#### ⚙ Nõuanne

Kui digitaalsed telekanalid on leitud, installeeritud kanalite nimekirjas võib olla tühju kanalinumbreid. Kui soovite ümber nimetada, salvestada või maha installeerida salvestatud kanalit, vaadake peatükki **6.3 Kanalite ümber paigutamine**.

### Samm 4: Kellaaja, ajavööndi ja päevavalguse säästmise valik

Saadaval vaid juhul, kui valitud riik toetab digitaalset ülekannet.

Minge järgmise sammu juurde, kui see samm pole rakendatav.

1. Vajutage **▼**, et valida kell (**Clock**).
2. Vajutage **►**, et siseneda.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida automaatne kellaaja režiim (**Auto Clock Mode**).
4. Vajutage **►**, et siseneda.

Installation	Clock
...	Auto clock mode
Preferences	Time zone
Connections assist.	Daylight saving
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Clock	
Factory settings	

#### Automaatne kellaaja režiim

Valige **Automatic**, et televiisor saaks alati õige kellaaja. Ajavöönd ja päevavalguse säästmine on automaatselt seadistatud.

Valige **Manual** kui UTC ei ole piirkonnas saadaval.

#### Ajavöönd/päevavalguse säästmine

Kui valite automaatse kellaajarežiimi manuaalselt, valige kohalik ajavöönd ja valige **Standard** (talveaeg) ja **Daylight saving time** (suveaeg).

### 6.2 Analoo: Manuaalne installeerimine

Saate seadistada telekanaleid kanalite kaupa manuaalselt, kasutades Manual installeerimist.

#### 6.2.1 Süsteemi valimine

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation**.
3. Vajutage **►**, siseneda manuaalse installeerimise menüüsse. **System** on märgistatud.
4. Vajutage **►**, et siseneda süsteemi nimekirja.
5. Vajutage **▲** või **▼**, et valida oma riik või maailmajagu, kus asute.
6. Vajutage **◀**, et naasta manuaalse installeerimise menüüsse.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Start-up message	Fine tune
Digital: Test recept...	Store current ch...
Analogue: Manual...	Store as new ch...
Rearrange	

#### 6.2.2 Uue kanali otsimine ja salvestamine

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Setup > Installation > Channel installation > **Search**.
3. Vajutage **►**, et siseneda otsingumenüüsse (**Search**).
4. Vajutage punast nuppu, et sisestada ise sagedus või vajutage rohelist nuppu, et otsida järgmist kanalit.



## 6 KANALITE INSTALLEERIMINE

Kui lülitate televiisori esmakordselt sisse

- Olete valinud televiisori menüüde keele ja asukohamaa
- Kõik saadaolevad telekanalid on installeeritud.

Selles peatükis on juhised, kuidas kanalid uuesti installeerida, samuti teisi vajalikke kanalite installeerimise funktsioone.



### Märkus:

Uuesti installeerimine uuendab kogu kanalite nimekirja ja uusi lisatud kanalid ei panda lemmikute nimekirja.

## 6.1 Automaatne installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada saadaolevaid kanalid automaatselt.

### Samm 1: Menüü keel

Määrab televiisori menüüde keele. Minge järgmise sammu juurde, kui keeleseadistused on juba õiged.

- Vajutage **Menu**.
- Valige Setup > Installation > **Languages** ja vajutage **►**, et siseneda keeltemenüüsse.
- Vajutage **▲** või **▼**, et valida keel.
- Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
- Vajutage **◀** naasmiseks installeerimise menüüsse.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Channel install...	Primary audio
Preferences	Secondary audio
Connections assist.	Primary subtitles
Rename devices	Secondary subtitl.
Audio setup	Primary teletext
Decoder	Secondary teletext
...	Hearing impaired
	Visually impaired
	Pref. audio format

Keeltemenüü pakub ka järgnevaid keelte seadistusi, kui digitaalsed kanalid on installeeritud ja neid kantakse üle:

- Eelistatud audio keel**  
Valige üks saada olevatest audio keeltest, kui peamiselt eelistatud audio keel, ja teisena eelistatud audio keel.
- Eelistatud subtiitrite keel**  
Valige üks saada olevatest subtiitrite keeltest, kui peamiselt eelistatud subtiitrite keel, ja teisena eelistatud subtiitrite keel. Vaadake

peatükki 5.8 Subtiitrid.

- Eelistatud teleteksti keel**  
Valige üks saada olevatest teleteksti keeltest, kui peamiselt eelistatud teleteksti keel, ja teisena eelistatud teleteksti keel.
- Kuulmispuudega**  
Valige **On** kuvamaks kuulmispuudega inimestele mõeldud subtiitrid eelistatud audio või subtiitrite keeles, kui funktsioon on saadaaval.
- Eelistatud audio formaat**  
Valige eelistatud ja saada olev audio formaat, et saavutada parim audio taasesitus. Valige **Advanced** parimaks audio taasesituseks, kui kodukinosüsteem on ühendatud televiisoriga. Kõikidel teistel juhtudel valige **Standard**.

### Samm 2: Riigi valimine

Valige riik, kus asute. Televiisor installeerib ja sorteerib telekanalid vastavalt valitud riigile. Minge järgmise sammu juurde, kui riigi valik on juba õige.

- Vajutage **▼**, et valida kanalite installeerimise menüü (**Channel installation**).
- Vajutage **►**, et siseneda kanalite installeerimise menüüsse. Automaatne installeerimine on märgistatud.
- Vajutage **►**, et siseneda.
- Vajutage **OK**. Ilmub riikide nimekiri.
- Vajutage **▲** või **▼**, et valida riiki.
- Vajutage **Next**.

Channel install...	Automatic install...
Automatic install...	Start now
Installation update	
Start-up message	
Antenna/Cable	
Digital: Test recept...	
Analogue: Manual...	
Rearrange	

## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### 5.6 Elektrooniline programmijuht - EPG

Elektrooniline programmijuht on ekraanipõhine juht ajakavas olevatele digitaalsetele telekanalitele. Saate navigeerida, valida ja vaadata programme aja, pealkirja või žanri järgi. On kahte liiki EPGsid, "Now and Next" (nüüd ja järgmine) ja "7 või 8 päeva" EPG.


EPG on võimaldatud, kui digitaalsed telekanalid on lindistatud ja edastatud. "**Now and Next**" on alati saadaaval, kuid "**7 või 8 päeva**" EPG on ainult mõnedes riikides võimaldatud.

EPG menüüga saate:

- Hetkel edastavate programmide nimekirja vaadata.
- Järgmist programmi vaadata.
- Grupeerida programme žanri järgi.
- Seada meespeasid programmi algusaja kohta.
- Seada eelistatud EPG kanalid.
- Jne

#### 5.6.1 EPG sisse lülitamine

- Vajutage **□**.

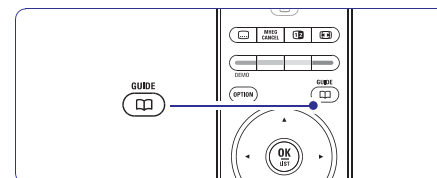

Ilmub järgmine EPG liik:

#### 'Now and Next' EPG

Näidatakse antud programmi detailset informatsiooni.

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title: Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		
-----		
Exit	Next	
Press -P+ to change channel.		

Või

#### "7 või 8 päeva EPG"

EPG andmete vastuvõtmine võib võtta natuke aega. Näidatakse teleprogrammide nimekirja.

Programme guide				Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
<div> <span>Remind</span> <span>Watch</span> <span>Jump to...</span> <span>Info</span> </div>					
13:50 Anastasia 00:10 - EEN					

- Kasutage värviklahve olemasolevate tegevuste aktiveerimiseks ekraani alumises osas.
  - Next** (järgmine): informatsiooni näitamine järgmise programmi kohta.
  - Remind** (meeldetuletus): programmi märkimine või mitte märkimine meeldetuletusena.
  - Watch** (vaatamine): hetke programmi vaatamine või kuulamine.
  - Jump to** (hüppamine) ... järgmisele või eelmisele päevale hüppamine.
  - Info**: valitud programmi informatsiooni kuvamine (kui võimaldatud).
- Vajutage **□** EPGst väljumiseks.

#### 5.6.2 Rohkem "7 või 8 päeva EPG" kohta

Otsing žanri, ajakava meeldetuletuste jne kaudu on juhitud programmijuhi menüüs.

- Vajutage **□** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **Menu**. Programmijuhi menüü ilmub.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

- Vajutage **▲** või **▼** menüü valiku valimiseks.
- Vajutage **►** sisenemiseks.
- Vajutage **▲** või **▼** valiku tegemiseks.
- Vajutage **OK** aktiveerimiseks või vajutage rohelist klahvi vaatamiseks.
- Vajutage **□** EPGst lahkumiseks.



### Märkus

Ainult kanalid, mis on esile tõstetud kui lemmikkanalid ilmuvad programmijuhi menüüs.

## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

### 5.7 Taimerid ja lukud

See osa kirjeldab, kuidas televiisorit kindlaks määratud ajal sisse või välja lülitada ja kuidas televiisorit lukustada ja lahti lukustada.

#### 5.7.1 Automaatne ooteolekurežiimile lülitumine

Unetaimer lülitab televiisori ooteolekurežiimile peale kindlat aega.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Features > **Sleeptimer** ja vajutage ► unetaimeri võõdile sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ aja seadistamiseks kuni 180 minutini 5 minutiliste vahedega. Olles seadistatud 0 minutile, on unetaimer välja lülitatud.

Alati on võimalik televiisor ka varem välja lülitada või ajastust ümber seadistada.

#### 5.7.2 Automaatne televiisori sisse lülitamine

On timer (taimer sees) lülitab automaatselt televiisori ooteolekurežiimist kindlaks määratud kanalile kindlaks määratud ajal.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Features > **On timer** ja vajutage ► On timer menüüsse sisenemiseks.
3. Kasutage ◀ või ▶, ▲ või ▼ valimaks ja sisenemiseks üksikaval menüü ühikutele kanali seadistamiseks kindlale nädalapäevale või igapäevaseks ning algusaja seadistamiseks.
4. Vajutage **OK** kinnitamiseks.
5. Vajutage **Menu** menüüst väljumiseks.

➡ **Vihje**  
On timeri välja lülitamiseks valige menüüs **Off** (väljas).

#### 5.7.3 Telekanalite ja programmide lukustamine

Lukustage ühendatud seadmete telekanalid ja/või programmid vältimaks lastel neid näha. Lukustage ja avage neljakohalise numbrikoodiga.

Seadke või muutke oma koodi

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Features > **Set or Change code** ja vajutage ► koodi sisestamiseks.
3. Sisestage kood numbriklahvidega. **The Features** (tunnused) menüü ilmub taas koos

sõnumiga, mis kinnitab, et kood on loodud või muudetud.

Unustasite koodi?

1. Vajutage **Change code** (koodi muutmine)
2. Vajutage ►.
3. Sisestage esmane kood 8-8-8-8.
4. Sisestage uus personaalne kood.
5. Kinnitage oma uus sisestatud kood. Eelmine kood kustutatakse ja uus kood salvestatakse.

#### 5.7.4 Lasteluku aktiveerimine või deaktiveerimine

Seadke oma kood ja saate:

- Kõiki kanalid ja seadmeid lukustada.
- Kindlaid kanalid ja seadmeid lukustada.
- Seada aeg, peale mida kõik kanalid ja seadmed lukustatakse.
- Seada maksimaalne lubatud vanemlik reiting kõigile digitaalkanalitele, mis on installeeritud ja edastatud.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige Features > **Child lock** ja vajutage ►.
3. Sisestage numbriklahvidega oma kood.
4. Valige üks valikuvõimalus.
5. Vajutage ►.

#### Kõikide kanalite ja ühendatud seadmete lukustamine.


1. Valige **Lock** (lukustama) või **Unlock** (avama).

#### Kindla programmi või kõikide kanalite lukustamine kindlaks ajaks


Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Valige **Custom lock** (luku seadistamine).
2. Vajutage ► sisenemaks **Custom lock** menüüsse.
3. Vajutage uuesti ► luku sisestamiseks peale menüüd.
4. Valige **On** (sees) taimeri sisse lülitamiseks.
5. Vajutage ◀.


## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

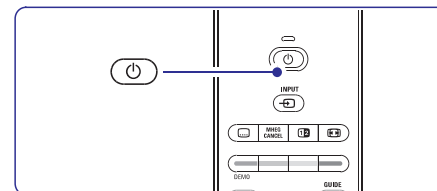

7. Televiisor lülitub välja. Ekraan jääb mustaks umbes 10 sekundiks. Palun oodake.

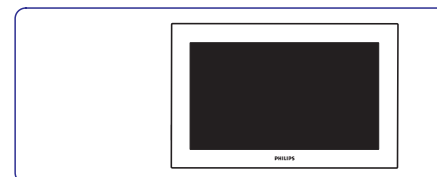

8. Televiisor lülitub jälle sisse. Uuendus on lõppenud.

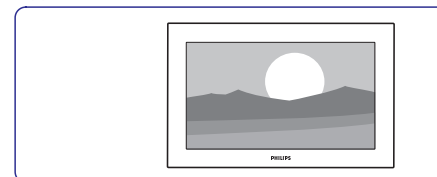

#### 5.11.2 Tarkvara uuendamine digitaalse ülekandega (DVB-T)

Televiisor võib automaatselt vastu võtta tarkvara uuendusi digitaalse ülekandega. Kui saate uuendamisteate, siis soovatakse koheselt tarkvara uuendada - valige **Now**. Kui soovite hiljem meeldetuletust valige **Later**. Valige **Cancel**, et väljuda uuendusest (pole soovitatav). Kui tühistate uuenduse (Cancel), siis saate uuendada valides TV menu > Setup > Software update > Local updates.



## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Setup	Software update
Installation	Update assistant
Software update	Current software ...
	Local updates
	Announcement

5. Vajutage **▲** või **▼** **Update assitant** valimiseks.
6. Vajutage **►**.
7. Vajutage **OK** aktiveerimiseks.
8. Sisestage USB mälupealk USB alusesse televiisori küljel. Telemenüü ilmub.
9. Vajutage rohelist klahvi jätkamiseks. Ilmub teade, et televiisor on edukalt kirjutanud oma identifitseerimise faili USB mälupeulga.
10. Vajutage rohelist klahvi uuesti lõpetamiseks.
11. Eemaldage USB mälupeul televiisorist.

### Samm 2: Tarkvara allalaadimine personaalarvutist USB mälupeulga

1. Sisestage USB mälupeul internetiga ühendatud personaalarvutisse.
2. Asetage ja avage **update.htm** faili oma USB seadmelt.
3. Lugege juhiseid ekraanil ja vajutage **Send ID** (saada ID) nuppu.  
Kui uus tarkvara on saadaval, salvestatakse uuendused USB mälupeulga.
4. Eemaldage USB mälupeul oma personaalarvutist.


### Samm 3: Tarkvara uuenduste ülekandmine televiisorisse

Allalaetud tarkvara USB mälupeulga tuleb televiisorisse üleslaadida.


#### ! Hoiatus

- Mitte kunagi ärge eemaldage USB mälupeulka televiisorist tarkvara uuendamise ajal.
- Voolukatkestuse korral, uuendamise ajal, ärge eemaldage USB mälupeulka televiisorist. Kui vool naaseb, jätkab televiisor uuendamist.


1. Lülitage sisse televiisor.

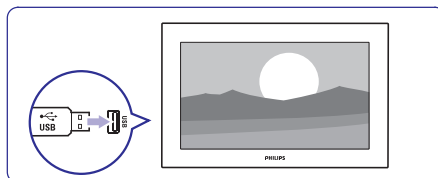


2. Sisestage USB mälupeul USB alusesse televiisori küljel.

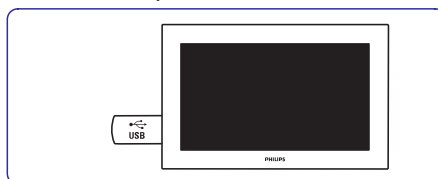


3. Televiisor lülitub välja. Ekraan jääb mustaks umbes 10 sekundiks. Oodake ja ärge kasutage voolunuppu **⏻** televiisoril.

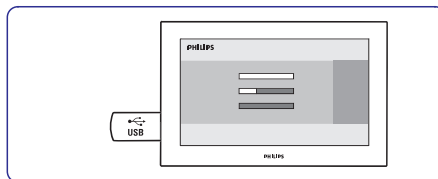

4. Uuendamise protsess algab automaatselt. Palun oodake. Uuendamine on lõpetatud kui ekraanile ilmub teade "Operation successful".

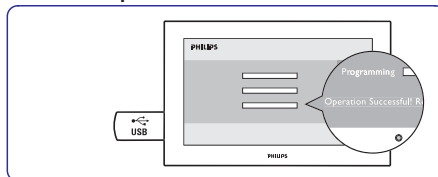

5. Eemaldage USB mälupeul televiisorist.

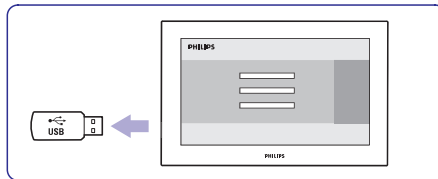

6. Vajutage **⏻** kaugjuhtimispuldil. Ärge vajutage rohkem kui korra ja ärge kasutage **Power** **⏻** lüliti televiisoril.

## ... TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

6. Valige **Time**.
7. Vajutage **►**.
8. Sisestage aeg, kasutades **▲** või **▼** ja **►**.
9. Vajutage **OK**.

### Ühe või enama kanali või ühendatud seadme lukustamine

1. Valige **Custom lock**.
2. Vajutage **►** sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** valimaks **Channel lock** (kanali lukk).
4. Vajutage **►**.
5. Vajutage **▲** või **▼** kanali(te) valimiseks, mida te soovite lukustada või avada.
6. Iga kord vajutage **OK** lukustamiseks või kanali lahti lukustamiseks.

### Digitaalprogrammide vanuse reitingu seadistamine

Mõnedel digitaalsetel edastajatel on programmid reitinguga (sõltuvalt riigist). Kui reiting on kõrgem kui Teie lapse vanus, programm lukustub.

1. Valige **Custom lock**.
2. Vajutage **►** sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** **Parental rating** valimiseks.
4. Vajutage **►**.
5. Vajutage **▲** või **▼** vanuse reitingu valimiseks.
6. Vajutage **Menu Child lock** menüüst väljumiseks.

## 5.8 Alapealkirjad

Igale telekanalile saab alapealkirju seadistada, mis tulevad Teletekstist või DVB-T (digitaalne) edastajast. Kui digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud, saate valida eelistatava alapealkirja keele.

### 5.8.1 Alapealkirjastamine analoogtelekanalilt

1. Valige analoogtelekanal.
2. Vajutage **Teletext** Teleteksti sisse lülitamiseks.
3. Sisestage kolmekohaline alapealkirja leheküljenumber.
4. Vajutage **Teletext** Teleteksti välja lülitamiseks.

#### ⊞ Märkus

Teleteksti analoogkanalite alapealkirjade lehekülg peab olema salvestatud igale telekanalile eraldi.

### 5.8.2 Alapealkirjade aktiveerimine või deaktiveerimine

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige **Features > Subtitle** ja vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** **On** (sees) alapealkirjade püsivaks näitamiseks või **Off** (väljas) alapealkirjade näitamiseks või **On during mute** (sees ainult helituna) näitamaks alapealkirju ainult kui hääl on summutatud.
4. Vajutage **◀** naasmaks Feature menüüsse.

### 5.8.3 Digitaalse alapealkirja keele valimine

Kui alapealkirjade edastamine on võimaldatud

TV menu	Features
Smart settings	Subtitle
Picture	Subtitle language
Sound	Sleeptimer
Settings assistant	Child lock
Features	Set/Change code
Setup	On timer
	Common interface
	Demo

digitaalkanalitel, saate valida eelistatud alapealkirjade keele edastavate keelte nimekirjast. Eelistatud alapealkirja keele seadistus installatsiooni menüüs on ajutiselt tühistatud.

1. Vajutage **Menu**.
2. Valige **Features > Subtitle language** (alapealkirja keel) ja vajutage **►** olemasolevate keelte nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** alapealkirja keele valimiseks.
4. Vajutage **OK**.

### 5.9 Fotode vaatamine ja muusika mängimine

Vaadake pilte või kuulake USB mälupeulga salvestatud muusikat (ei ole televiisori varustusega kaasas) või videokaamera (ainult fotode jaoks). Vaadake fotosid slaididena või kuulake muusika isetehtud esitusloendit.

#### ⊞ Märkus

Philips ei vastuta kui Teie USB seade ei ole toetatud, samuti ei vastuta Philips salvestatud andmete kahjustuste ega kadumise eest. Vaadake osa 8 Tehnilised andmed taasesitust toetatavate formaatide kohta.

### 5.9.1 USB seadme sisestamine

1. Sisestage seade televiisori küljelt televiisori mängimise ajal.  
Ilmub teade, et USB seade on tuvastatud.

#### Märkus

- ☰ Juhul kui USB seade ei sisene automaatselt, vajutage **⏏** > **USB/Memory** seadmed ja vajutage **OK**.  
Valige **Side** (külg) ja vajutage **OK** videokaamera sisu kuvamiseks.

### 5.9.2 USB seadme eemaldamine

1. Vajutage **Source** **⏏**.
2. Eemaldage USB seade.
3. Valige programmi vaatamiseks televiisor või mõni ühendatud seade.

### 5.9.3 Fotode vaatamine, slaidide esitluse alustamine ja muusika mängimine

Vaadake oma fotosid USB seadme **Picture** (pildi) albumis.

1. Valige kaust Picture USB seadmele salvestatud pildifailide vaatamiseks.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Vajutage **►** **Picture** kausta sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** pildi või pildialbumi valimiseks.
4. Vajutage **OK** piltide vaatamiseks või albumi piltidest slaidide esitluse alustamiseks.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

5. Vajutage **OK** slaidide esitluse peatamiseks. Vajutage uuesti taaskäivitamiseks.
6. Vajutage ühte värviklahvi kaugjuhtimispuldil vastava funktsiooni esitamiseks, näidatud ekraani alumises osas.  
Kui allolev funktsioonivõõt kaob, vajutage ükskõik millist värviklahvi, et see uuesti ilmuks.
7. Vajutage **◀** ja valige teine pilt või teine album.

### Slaidide esitluse seadistamine

- **Details/More details**  
Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist pilti slaidide esitluses.
- **Transitions** (üleminekud)  
Näitab olemasolevaid piltide üleminekustiile. Vajutage **▲** või **▼** valimaks ja vajutades **OK** aktiveerimiseks.
- **Slide time** (slaidi aeg)  
Seadistab pildi näitamisea pikkuse: Short (lühike), Medium (keskmine) või Long (pikk).
- **Rotate** (pööramine)  
Pildi pööramiseks.
- **Start/Show/Pause** (alusta/näita/peata)  
Slaidide esitluse lõpetamiseks, peatamiseks ja uuesti alustamiseks.

### Minipilt

Valitud albumipiltide vaatamine ülevaatlukult.

1. Valige pildialbum.
2. Vajutage **►** piltide nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage sinist klahvi.
4. Vajutage **▲** või **▼**, **◀** või **►** pildi esile tõstmiseks.
5. Vajutage **OK** pildi vaatamiseks.
6. Vajutage **◀** naasmiseks minipildi ülevaatesse.
7. Vajutage uuesti sinist klahvi piltide nimekirja naasmiseks.

USB	Afrika_2001	Kenya.jpg
		Kenya.jpg

### Muusika kuulamine

Otsige üles lood USB seadme Music (muusika) albumist.

1. Valige Music kaust USB seadmele salvestatud muusikafailide jaoks.
2. Vajutage **►** sisenemaks muusika kausta.
3. Vajutage **▲** või **▼** muusikaalbumi või loo valimiseks.
4. Vajutage **OK** valitud loo või järgmise loo mängimiseks samal albumil.
5. Vajutage ühte värviklahvi kaugjuhtimispuldil vastava funktsiooni esitamiseks, mis on näidatud ekraani alumises osas.  
Kui allolev funktsioonivõõt kaob, vajutage ükskõik millist värviklahvi, et see uuesti ilmuks.

### Muusika seadistused

- **Details**  
Näitab failinime
- **Repeat one/all** (kordamine üks/kõik)  
Kõikide albumilugude kordamine kuni loo peatate või ainult valitud loo kordamine kuni loo peatate.
- **Shuffle** (segamine)  
Mängib lugusid juhuslikus järjekorras.

### Slaidide esitluse vaatamine taustamuusikaga

Vaadake salvestatud piltide slaidide esitlust koos Teie poolt valitud taustamuusikaga.

1. Valige kõigepealt lugude album ja vajutage **OK**.
2. Tooge valitud pildikaust esile ja valige pildialbum ning vajutage **OK**.

### 5.9.4 Piltide vaatamine või muusika kuulamine personaalarvutist

Piltide vaatamiseks ja muusika kuulamiseks personaalarvutist veenduge, et:

- Teie ruuter ja personaalarvuti oleksid sisse lülitatud.
  - Meediaserveri tarkvara töötaks Teie personaalarvutis. Vaadake osa 7.7 PC võrgustik.
1. Vajutage **⏏** kaugjuhtimispuldil.
  2. Valige **PC network** (võrgustik) ja vajutage **►**. Oodake kuni PC sisu ilmub.
  3. Valige sisu mida soovite vaadata või kuulata ja vajutage **►**.

4. Kasutage **◀** või **►**, **▲** või **▼** fotode või muusikafailide või kaustade läbivaatamiseks.
  5. Vajutage **OK** vaatamiseks või kuulamiseks.
  6. Vajutage **◀** eelmisele nimekirjale naasmiseks.
- Vaadake peatükki 9. **Probleemide lahendamine** probleemide tekkimisel failide mängimisel või kui PC ei ilmu PC võrgustiku menüüs.

### 5.10 Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne edastamine on võimaldatud, salvestatakse digitaalsed raadiokanalid installeerimise käigus.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamiseks:

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil.  
**All channels** (kõik kanalid) menüü kuvatakse.
2. Kasutage numbriklahve raadiokanal valimiseks, mis on saadaval alates kanalinumbrist 400 ja edasi. Ümberseadistamiseks vaadake osa 6.3.3 **Kanalite ümber paigutamine**.
3. Vajutage **OK**.

### 5.11 Tarkvara uuendamine

Philips jätkuvalt proovib uuendada oma tooteid. Kasu saamiseks, uuendage televiisori tarkvara regulaarselt. Oma televiisori tarkvara uuendamiseks vajate USB mäluulka (ei ole varustatud).  
Veenduge, et USB mäluulgal oleks vähemalt 48 Mb vaba ruumi. Kontrollige, et kirjutamiskaitse oleks välja lülitatud. Mõned USB mäluulgal ei tööta selle televiisoriga.

Vaadake osa 8 **Tehnilised andmed** toetatud USB formaatide kohta.

#### 5.11.1 Uuenduste assisteerija

Uuenduste assisteerija aitab uuendada televiisori tarkvara.

### Samm 1: televiisori identifitseerimine

Televiisor peab identifitseerima USB mäluulpuga.

1. Vajutage **Menu** > **Setup**.
2. Vajutage **►**.
3. Vajutage **▲** või **▼**, **Software update** (tarkvara uuendamine) valimiseks.
4. Vajutage **►**.